

**SAMSUNG**

Samsung GALAXY **Tab** <sub>10.1</sub> **GT-P7510**  
Manual do utilizador



# Utilizar este manual

Congratulamo-lo pela aquisição do Samsung P7510. Este poderoso dispositivo “vá para qualquer lugar” oferece-lhe o melhor da Web e dos smartphones na ponta dos seus dedos, numa plataforma leve e altamente versátil, perfeita para o seu estilo de vida activo. Fornecido com o sistema operativo Google Android, o P7510 permite-lhe aceder a milhares de aplicações úteis e de entretenimento para enriquecer a sua experiência de Internet móvel.

Com acesso sem fios integrado e um ecrã táctil com boa resposta, pode ler livros e jornais enquanto se desloca; manter-se actualizado com as notícias mais recentes, desporto e meteorologia; gerir os seus ficheiros multimédia e de negócios; procurar mapas na Web, localização de empresas e muito mais.

## Ler primeiro

- Leia atentamente todas as precauções de segurança e o presente manual antes de utilizar o seu dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições neste manual baseiam-se nas configurações predefinidas do seu dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã utilizadas neste manual poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo do presente manual poderá diferir do produto ou do software fornecido pelas operadoras, e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Visite [www.samsung.com](http://www.samsung.com) para obter a versão mais recente do manual.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.

- A formatação e a entrega do presente manual tem por base os sistemas operativos Android e poderão variar consoante o sistema operativo do dispositivo.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados por aplicações de outros fabricantes.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados ou incompatibilidades causadas pelo facto de o utilizador ter editado as definições do registo do sistema.
- Para actualizar o software do seu dispositivo, aceda a [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Software, sons, wallpapers, imagens, e outros conteúdos fornecidos com este dispositivo estão licenciados para uso limitado entre a Samsung e os seus respectivos proprietários. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por tais infracções das leis dos direitos de autor por parte do utilizador.
- Guarde este manual para referência futura.

## Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:



**Aviso**—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



**Atenção**—situações passíveis de causar danos ao dispositivo ou a outro equipamento



**Nota**—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais

- **Consultar**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (representa “consulte a página 12”)
- **Seguido de**—a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** (representa **Definições**, seguido de **Ligações sem fios e redes**)
- [ ] **Parênteses rectos**—teclas do dispositivo; por exemplo: [⓪] (representa a tecla de Ligar/Repôr/Bloquear)

## Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Este manual é protegido por leis de direitos de autor internacionais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, seja ele electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e acesso a informações, sem permissão prévia e por escrito da Samsung Electronics.

## Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logótipo da SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- O logótipo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, e Google Talk™ são marcas registadas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Oracle e Java são marcas registadas da Oracle e/ou dos seus afiliados. Outros nomes podem ser marcas registadas dos seus respectivos proprietários.

- Windows Media Player® é uma marca registada da Microsoft Corporation.
- **SRS** WOW HD é uma marca registada da SRS Labs, Inc. A tecnologia WOW HD está incorporada sob a licença da SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, o logótipo Wi-Fi CERTIFIED e o logótipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified®, e logos associados são marcas registadas da Rovi Corporation ou dos seus subsidiados e são utilizados sob licença.
- Todas as outras marcas registadas e direitos de autor pertencem aos respectivos proprietários.



# C € 0168 !

## ACERCA DO VÍDEO DIVX

DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um dispositivo oficial DivX Certified® que reproduz vídeos em DivX. Visite [www.divx.com](http://www.divx.com) para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

DivX Certified® para reproduzir DivX® vídeos até HD 720p, incluindo conteúdos premium.

## ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX Certified® terá de ser registado na DivX para poder reproduzir conteúdos DivX Video-on-Demand (VOD). Para obter o código de registo, localize a secção de DivX VOD no menu de configuração do dispositivo.

Visite [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para saber mais informações sobre como concluir o seu registo.

# Índice

<b>Montar .....</b>	<b>9</b>
Desembalar .....	9
Carregar a bateria .....	10
<b>Começar .....</b>	<b>12</b>
Ligar e desligar o dispositivo .....	12
Descrição do dispositivo .....	13
Utilize o ecrã táctil .....	16
Conhecer o ecrã Início .....	18
Aceder a aplicações .....	21
Personalize o seu dispositivo .....	22
Introduzir texto .....	25
<b>Web .....</b>	<b>31</b>
Browser .....	31
Pulse .....	35
Market .....	36
YouTube .....	37
Mapas .....	38
Latitude .....	39
Locais .....	40
Navegação .....	40
Samsung Apps .....	41
<b>Comunicações .....</b>	<b>42</b>
Google Mail .....	42
E-mail .....	44
Google Talk .....	47
Social Hub .....	48

<b>Entretenimento .....</b>	<b>49</b>
Leitor de música .....	49
Music Hub .....	51
Câmara .....	52
Vídeo .....	59
Galeria .....	60
<b>Informações Pessoais .....</b>	<b>63</b>
Contactos .....	63
Calendário .....	66
Memorando .....	68
<b>Conectividade .....</b>	<b>69</b>
Ligações do PC .....	69
Wi-Fi .....	71
Bluetooth .....	73
GPS .....	76
Ligações VPN .....	77
<b>Ferramentas .....</b>	<b>79</b>
Alarme .....	79
Calculadora .....	80
Transferências .....	80
eBook .....	80
Pesquisa Google .....	82
Ficheiros .....	82
Pen Memo .....	84
Polaris Office .....	85
Pesquisa de voz .....	87
Relógio Mundial .....	87

<b>Definições .....</b>	<b>88</b>
Aceder ao menu de Definições .....	88
Ligações sem fios e redes .....	88
Som .....	89
Ecrã .....	90
Modo de economia de energia .....	91
Localização e segurança .....	92
Aplicações .....	93
Contas e sincronização .....	94
Definições de Movimento .....	94
Privacidade .....	95
Armazenamento .....	95
Idioma e introdução .....	95
Acessibilidade .....	100
Data e hora .....	100
Acerca do tablet .....	100
<b>Resolução de problemas .....</b>	<b>101</b>
<b>Precauções de segurança .....</b>	<b>104</b>
<b>Índice remissivo .....</b>	<b>114</b>



# Montar

## Desembalar

Verifique se na caixa estão estes itens todos:

- Dispositivo
- Manual de iniciação rápida



Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia do fabricante não cobre.



- Os itens fornecidos com o seu dispositivo poderão variar dependendo do software e dos acessórios disponíveis na sua região ou oferecidos pela operadora.
- Poderá adquirir outros acessórios para o seu Samsung num distribuidor local.
- Os acessórios fornecidos são os melhores para o seu dispositivo.
- Outros acessórios para além dos fornecidos poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.


## Carregar a bateria

O seu dispositivo tem uma bateria incorporada. Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, deverá carregar a bateria.



Utilize apenas carregadores recomendados pela Samsung. Carregadores não autorizados poderão fazer com que as baterias explodam ou causem danos no dispositivo.




- Carregue a bateria apenas com um carregador. Não pode carregar a bateria através do cabo USB.
- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emite um som de aviso e mostrará a mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria  também se mostrará vazio. Se o nível da bateria ficar muito baixo o dispositivo desliga-se automaticamente. Carregue a bateria para continuar a utilizar o seu dispositivo.
- Caso a bateria esteja completamente descarregada, não poderá ligar o dispositivo, mesmo com o carregador USB ligado. Permita que a bateria carregue por alguns minutos antes de voltar a tentar ligar o dispositivo.

*I* Ligue o cabo USB ao carregador USB e insira a extremidade do cabo USB na entrada multifunções.



O formato do carregador USB poderá diferir dependendo da sua região.

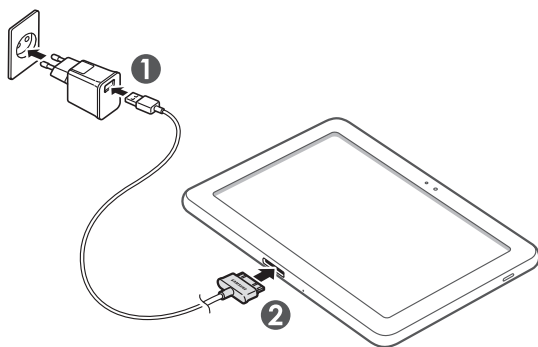



Uma conexão inapropriada do carregador USB poderá causar sérios danos ao seu dispositivo ou ao carregador USB. Todo o dano causado por má utilização não será abrangido pela garantia.

## 2 Ligue o carregador USB a uma tomada eléctrica.



- Pode utilizar o dispositivo enquanto estiver à carga, mas poderá levar mais tempo para que a bateria carregue completamente.
- Enquanto o dispositivo está a carregar, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente devido a uma fonte de energia instável. Caso isto aconteça, desligue o carregador USB da tomada, ou desligue o cabo USB do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça, e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.
- Caso o dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga-o e ao carregador a um Centro de Assistência.

## 3 Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone da bateria fica estático), desligue o carregador USB e o cabo USB do dispositivo e só depois da tomada.



Para poupar energia, desligue o adaptador de viagem quando não estiver a ser utilizado. O adaptador de viagem não tem um interruptor ligar/desligar, pelo que deverá desligá-lo da corrente para interromper o fornecimento de energia. Quando em uso, deverá ser mantido na tomada.

# Começar

## Ligar e desligar o dispositivo

Ligue o seu dispositivo,

- 1 Prima sem soltar [ⓘ].
- 2 Se for a primeira vez que liga o dispositivo, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar [ⓘ] e seleccione **Desligar** → **OK**.

## ➤ Alterar para modo de Voo



No modo de Voo, pode desactivar as ligações sem fios e utilizar serviços que não dependem da rede em áreas onde estes dispositivos sem fios são proibidos como por exemplo, em aviões e hospitais.

Para activar o modo de Voo, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Modo de voo**.

Para desactivar o modo de Voo e utilizar ligações sem fios, em **Definições** → **Ligações sem fios e redes** retire a sinalização da caixa junto de **Modo de voo**.

# Descrição do dispositivo

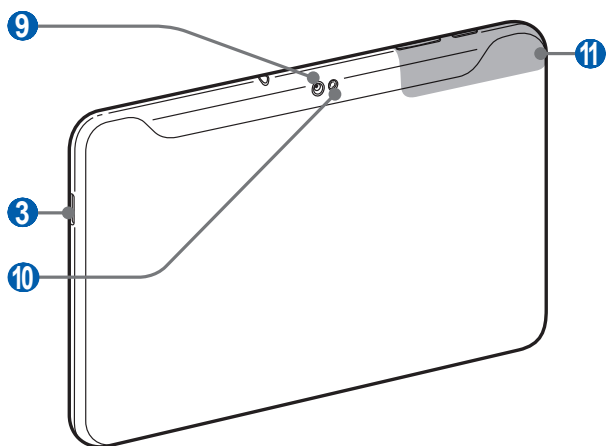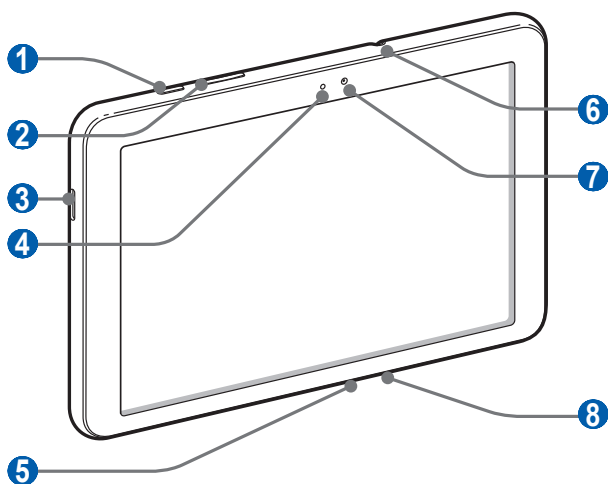

## › Esquema do dispositivo



Número	Função
1	Tecla de Ligar/Repor/Bloquear
2	Tecla de volume
3	Altifalante
4	Sensor de luz
5	Entrada multifunções
6 <sup>1</sup>	Entrada para auricular
7	Objectiva da câmara frontal
8	Microfone
9	Objectiva da câmara traseira
10	Flash
11	Antena Interna

1. Ligar um auricular de forma imprópria no dispositivo poderá danificar a entrada do auricular ou o auricular.

## ► Teclas

Tecla	Função
 Ligar Repor <sup>1</sup> / Bloquear	Ligar o dispositivo (prima sem soltar); Aceder aos menus rápidos (prima sem soltar); Reiniciar o dispositivo (prima sem soltar entre 10 a 15 segundos); Bloquear o ecrã tátil.
 Volume	Ajustar o volume do dispositivo.



1. Se o seu dispositivo tiver erros graves, ficar parado ou bloqueado, poderá ter de repor o dispositivo para restabelecer a sua funcionalidade.

## > Ícones indicadores



Os ícones mostrados no ecrã podem variar dependendo da região ou da operadora.

Ícone	Definição
	WLAN disponível
	WLAN ligada
	Bluetooth activo
	GPS activo
	Sincronizado com a Web
	A enviar dados
	A descarregar dados
	Ligado ao PC
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem Google Mail
	Alarme activado
	Notificações de eventos
	Modo de voo activo
	Reprodução de música em curso
	Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção

Ícone	Definição
 <sup>1</sup>	Nível de carga da bateria
	Impossível carregar
<b>10:00</b>	Hora actual

1. Se utilizar um carregador não aprovado pela Samsung, este indicador não irá aparecer.

## Utilize o ecrã táctil

O ecrã táctil do seu dispositivo permite seleccionar facilmente itens ou executar funções. Saiba como realizar acções básicas para usar o ecrã táctil.



- Para não riscar o ecrã, não utilize ferramentas com pontas afiadas.
- Não toque com o ecrã táctil em outros aparelhos eléctricos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento.
- Não deixe o ecrã táctil entrar em contacto com água. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.



- Para uma melhor utilização do ecrã táctil por favor remova a película de protecção, antes de utilizar o equipamento.
- O seu ecrã táctil tem uma camada que detecta pequenas descargas eléctricas emitidas pelo corpo humano. Para melhor funcionamento toque no ecrã táctil com a ponta do dedo. O ecrã não irá responder ao toque com objectos afiados, como canetas ou estiletos.



Controle o ecrã táctil com as acções seguintes:

- **Tocar:** Toque uma vez com o dedo para seleccionar ou iniciar um menu, opção ou aplicação.
- **Arrastar:** Toque e arraste o seu dedo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para se deslocar para itens em listas.
- **Tocar sem soltar:** Toque sem soltar, durante mais de 2 segundos, num item para abrir a lista de opções.
- **Arrastar e largar:** Toque sem soltar o seu dedo no item e arraste o dedo para mover o item.
- **Duplo toque:** Toque duas vezes, rapidamente, com o seu dedo para aumentar ou diminuir o zoom de fotos ou páginas Web.


## › Rodar o ecrã táctil

O seu dispositivo tem um sensor de movimento incorporado que detecta a sua orientação. Se rodar o dispositivo, o interface irá automaticamente rodar de acordo com a orientação.

Para que o interface mantenha a orientação, seleccione o lado direito da barra de sistema, e seleccione em seguida **Rotação autom.** no painel de notificações.

## › Bloquear ou desbloquear o ecrã táctil

Quando o dispositivo não é utilizado durante um período de tempo específico, o ecrã táctil é desligado e bloqueado automaticamente para evitar quaisquer operações indesejadas. Para bloquear manualmente o ecrã táctil, prima [⏻].

Para desbloquear, ligue o ecrã premindo [⏻] toque em qualquer ponto do ecrã e arraste  em qualquer direcção, até chegar ao bordo do círculo. Caso defina um bloqueio de ecrã, deve inserir o PIN ou palavra-passe, ou desenhar um padrão.



Pode activar a função de bloqueio do ecrã para evitar que outras pessoas tenham acesso ou utilizem os seus dados pessoais e informações guardadas no seu dispositivo.

► p. 24

## Conhecer o ecrã Início

Quando o dispositivo está no modo inactivo, irá ver o ecrã Início. No ecrã Início, pode ver o estado do seu dispositivo e aceder a aplicações. Navegue para a direita ou esquerda para um painel do ecrã Início.



O ecrã acima pode diferir consoante a sua região ou operadora.

Número	Função
1	Pode também seleccionar um ponto no cimo do ecrã para mover, directamente, para o painel correspondente.
2	Procure na web com o widget Procura Google.
3	Aceda à lista de aplicações.
4	Personalize o ecrã Início.
5	Barra de Sistema (Consulte a secção a seguir)

## Barra de Sistema

Na barra de sistema, pode navegar pelos ecrãs rapidamente, aceder a aplicações, visualizar informações do sistema, e muito mais.



Número	Função
1	Capturar o ecrã actual.
2	Voltar ao ecrã Início; Aceder ao gestor de tarefas (Tocar sem soltar).
3	Voltar ao ecrã anterior.
4	Abra a lista de aplicações recentes; Aceder à lista de aplicações (Tocar sem soltar).
5	Mostra os ícones indicadores e o estado actual do seu dispositivo; Abre o painel de notificações.
6	Abra o painel de atalhos.

## ➤ Adicionar itens ao ecrã Início

Pode personalizar o ecrã Início adicionando atalhos de aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas.

Para adicionar itens ao ecrã Início,

- 1 No ecrã Início, seleccione **+**.
- 2 Seleccione uma categoria de itens.
  - **Widgets:** Adicionar widgets. Widgets são pequenas aplicações que fornecem informações e funções convenientes no seu ecrã Início.
  - **Atalhos:** Adicione atalhos de aplicações ao ecrã Início.

- **Fundos:** Seleccionar uma imagem de fundo.
- **Mais:** Adicione atalhos de itens, tais como favoritos, contactos e mapas.

3 Seleccione um item para adicionar ao ecrã Início.

## ► Mover itens no ecrã Início

1 Toque sem soltar num item para o mover, até que a grelha do ecrã Início surja.

2 Arraste o item para a localização que deseja.

## ► Remover itens do ecrã Início

1 Toque sem soltar num item para removê-lo.  
O lixo aparece no topo direito do ecrã Início.

2 Arraste o item para o lixo.

3 Quando o item e o lixo, estiverem vermelhos, largue o item.

## ► Adicionar um atalho para uma aplicação

1 Na lista de aplicações, toque sem soltar num ícone de aplicação e arraste-o para um painel do ecrã Início, ao fundo do ecrã.

O ícone de atalho de uma aplicação é adicionado ao ecrã Início.

2 Mova o ícone para a localização que pretende ou mova-o para outro painel do ecrã Início.

## ► Utilizar o painel de notificações

No ecrã Início ou enquanto utiliza uma aplicação, seleccione o lado direito da barra de sistema e seleccione uma opção no painel de notificações.

Pode ver o estado actual do dispositivo e utilizar as opções seguintes:

- **Wi-Fi:** Permite activar ou desactivar a função WLAN.
- **Notificaç.:** Defina o dispositivo para o alertar sobre os vários eventos.
- **GPS:** Permite activar ou desactivar a função GPS.
- **Som/Silencioso:** Activar ou desactivar o modo Silencioso.
- **Rotação autom.:** Permite activar ou desactivar a rotação automática.
- **Bluetooth:** Permite activar ou desactivar a função de ligação sem fios Bluetooth.
- **Modo de voo:** Activar ou desactivar o modo de Voo.

Pode também ajustar o brilho do ecrã ou aceder ao menu de definições.



As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

## Aceder a aplicações

- 1 No ecrã Início, seleccione **Aplic** para aceder à lista de aplicações.
- 2 Seleccione **Tudo** → uma aplicação.  
Para ver as aplicações transferidas, seleccione **As minhas aplicações**.
- 3 Seleccione ← para voltar ao ecrã anterior; Seleccione 🏠 para voltar para o ecrã Início.



Antes de utilizar serviços de localização, tal como um mapa e aplicações de navegação, ou serviços de internet, certifique-se de que a ligação wireless está activa.

## ➤ Aceder às aplicações recentes

- 1 Seleccione 📄 para abrir a lista de aplicações que acedeu recentemente.
- 2 Seleccione uma aplicação.

## Personalize o seu dispositivo

Personalize o seu dispositivo para ficar de acordo com as suas preferências.

### › Alterar o idioma do ecrã

1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Idioma e introdução** → **Seleccionar idioma**.

2 Seleccione o idioma que deseja.

### › Defina a hora e data actuais

1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Data e hora**.


2 Seleccione o seu fuso horário, defina a hora e data, e altere outras opções.

### › Activar ou desactivar o tom de toque

No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Som** → **Seleccção audível**.

### › Ajustar o volume do dispositivo

1 Prima a tecla volume para cima ou para baixo.

2 Seleccione  e arraste as barras para ajustar o nível do volume para os sons multimédia e notificações.

### › Mudar para o modo Silencioso

No ecrã Início ou enquanto utiliza uma aplicação, seleccione o lado direito da barra sistema, e seleccione **Som** no painel de notificações.



Pode configurar o dispositivo para alertá-lo para variados eventos no modo Silencioso. No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Som** → **Vibrar** → **Sempre** ou **Apenas em modo silencioso**. Quando altera para o modo Silencioso, **Vibração** irá surgir em vez de **Silencioso**, no painel de notificações.

## › Seleccionar uma imagem de fundo para o ecrã de Início

- 1 No ecrã Início, seleccione **+** → **Fundos**.
- 2 Seleccionar uma pasta de imagens.  
Se seleccionar a pasta padrão de fundos, seleccione **Fundo do ecrã princ.**
- 3 Seleccionar uma imagem.
- 4 Se seleccionou um fundo animado, seleccione **Definir fundo**.  
Se seleccionar uma imagem da Galeria, mova ou redimensione o rectângulo para seleccionar uma parte da imagem, e seleccione **OK**.



A Samsung não se responsabiliza por quaisquer imagens ou papéis de parede predefinidos, fornecidos com o seu dispositivo.

## › Activar animação ao mudar janelas

Pode definir um efeito de transição entre janelas enquanto utiliza o dispositivo.

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ecrã** → **Animação**.
- 2 Seleccionar uma opção de animação.

## › Ajuste o brilho do ecrã

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ecrã** → **Brilho**.

2 Retire a marca da caixa junto de **Brilho automático**.

3 Arraste a barra para ajustar o nível de brilho.

4 Seleccione **OK**.



O nível do brilho do ecrã afectará o consumo da energia da bateria.

## › Definir um bloqueio de ecrã

Pode bloquear o ecrã táctil, com um padrão de desbloqueio ou palavra-passe para evitar que outras pessoas utilizem o seu dispositivo sem a sua permissão.



- Assim que definir um ecrã de bloqueio, o seu dispositivo irá pedir o código de desbloqueio sempre que o ligar ou tentar desbloquear o ecrã táctil.
- Se se esquecer do seu PIN ou palavra-passe, entregue o dispositivo num Centro de Assistência Samsung para o desbloquear.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de códigos de segurança ou informação privada ou outros danos causados por software ilegal.

## Definir um padrão de desbloqueio

1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Config. bloqueio ecrã** → **Padrão**.

2 Siga as instruções no ecrã e os padrões de exemplo, e seleccione **Seguinte**.

3 Desenhe um padrão arrastando o dedo de forma a ligar, no mínimo, 4 pontos.

4 Seleccione **Continuar**.

5 Desenhe novamente o padrão para confirmar.

6 Seleccione **Confirmar**.



## Defina um código PIN de desbloqueio

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Config. bloqueio ecrã** → **PIN**.
- 2 Insira um novo PIN (numérico) e seleccione **Continuar**.
- 3 Insira novamente o PIN e seleccione **OK**.

## Definir uma palavra-passe de desbloqueio

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Config. bloqueio ecrã** → **Palavra-passe**.
- 2 Inserir uma nova palavra-passe (alfanumérica) e seleccione **Continuar**.
- 3 Insira novamente a palavra-passe e seleccione **OK**.


## Introduzir texto


Pode introduzir texto seleccionando caracteres no teclado virtual, escrevendo manualmente no ecrã, ou falando para o microfone.



Não é possível introduzir texto em alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de mudar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados. ► p. 95


## ► Alterar o tipo de teclado


Pode alterar o tipo de teclado. Selecciona  na barra sistema e seleccione um tipo de teclado (Teclado Android, Samsung, Swype, ou TalkBack).

Pode também inserir texto com a sua voz. Selecciona  e uma opção de introdução de voz, de acordo com o idioma que está a utilizar.

## ➤ Introduzir texto com o teclado Android


Insira texto seleccionando as teclas alfanuméricas e utilizando as seguintes teclas:

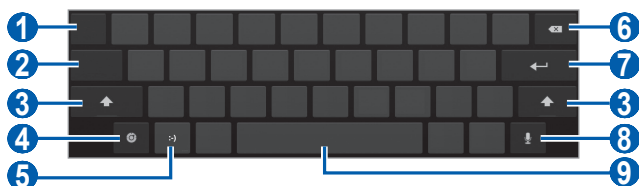

Número	Função
1	Mova o cursor para o campo de introdução de texto seguinte.
2	Alterne entre os Modos Numérico/Símbolos e o modo ABC.
3	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
4	Aceda às definições do teclado; Altere o tipo de teclado ou active a função introdução por voz (tocar sem soltar).
5	Inserir um risonho; Abra a lista de risonhos (tocar sem soltar).
6	Limpar o ecrã de introdução.
7	Começar um novo parágrafo.
8	Inserir texto por voz.  Esta função poderá não estar disponível, dependendo do idioma de introdução seleccionado.
9	Inserir um espaço.

## ➤ Introduzir texto com o teclado Samsung


Insira texto seleccionando as teclas alfanuméricas e utilizando as teclas seguintes:

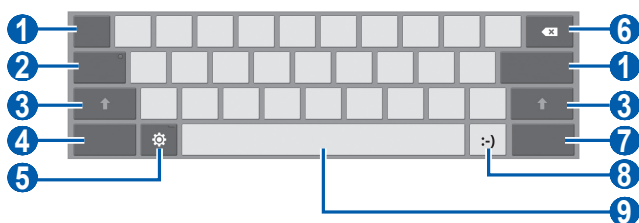


Número	Função
1	Mova o cursor para o campo de introdução de texto seguinte.
2	Insira texto sempre em maiúsculas.
3	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
4	Alterne entre os Modos Numérico/Símbolos e o modo ABC.
5	Aceda às definições do teclado; Altere o tipo de teclado ou active a função de introdução por voz (tocar sem soltar).
6	Limpar o ecrã de introdução.
7	Anexar um item.
8	Inserir um risonho; Abra a lista de risonhos (tocar sem soltar).
9	Inserir um espaço.

## ➤ Introduzir texto com o teclado Swype

- 1 Seleccione o primeiro caracter de uma palavra e arraste o dedo para o segundo caracter sem tirar o dedo do ecrã.
- 2 Continue até ter concluído a palavra.

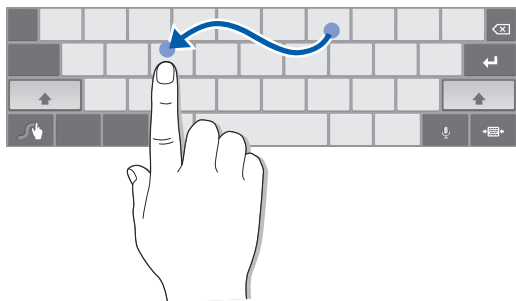


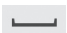
- 3 Tire o dedo do último caracter.
- 4 Quando a palavra aparecer no ecrã correctamente, seleccione  para inserir um espaço. Se a palavra pretendida não aparecer no ecrã, seleccione uma palavra alternativa na lista que aparece.
- 5 Repita os passos 1 a 4 para concluir o texto.



- Pode também tocar nas teclas para inserir o texto.
- Pode tocar sem soltar numa tecla para inserir caracteres da parte superior da tecla. Quando toca sem soltar uma tecla até que a lista de caracteres apareça, pode inserir caracteres especiais e símbolos.

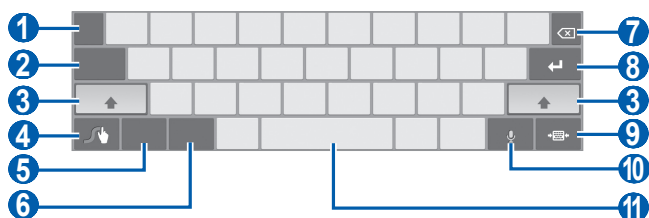

Pode também utilizar as seguintes teclas:



Número	Função
1	Altere o idioma de introdução.
2	Mova o cursor para o campo de introdução de texto seguinte.
3	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
4	Aceder às sugestões do ecrã Swype; Abrir a ajuda (tocar sem soltar).
5	Alterne entre o modo Símbolo e o modo ABC.
6	Alterne entre o modo Numérico e o modo Edição.
7	Limpar o ecrã de introdução.
8	Começar num novo parágrafo.
9	Minimizar o teclado virtual.
10	Inserir texto por voz.  Esta função poderá não estar disponível, dependendo do idioma de introdução seleccionado.
11	Inserir um espaço.

## › Copie e cole o texto

Enquanto insere o texto, pode usar a função copiar e colar para usar texto de outras aplicações.

- 1 Toque sem soltar numa palavra.
- 2 Arraste  ou  para seleccionar o texto que pretende.
- 3 Seccione **Copiar** para copiar, ou **Cortar** para cortar o texto e colocá-lo na área de transferência.
- 4 Noutra aplicação seccione sem soltar o campo de introdução de texto.
- 5 Seccione **Colar** para inserir o texto da área de transferência para o campo de introdução de texto.

# Web


## Browser


Saiba como aceder e a criar favoritos das suas páginas web favoritas.



- O browser pode estar nomeado de forma diferente, dependendo da sua operadora.
- Os ícones disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

## ➤ Navegar em páginas web

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Browser** para iniciar a sua página inicial.  
Para aceder a uma página web específica, seleccione o campo de introdução do URL, introduza o endereço Web (URL) da página e seleccione .
- 2 Navegue pelas páginas web através das seguintes teclas:

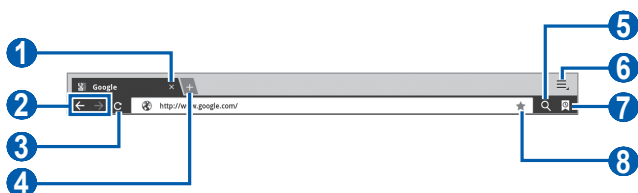

O ecrã acima pode diferir consoante a sua região ou operadora.

Número	Função
1	Fechar o separador actual.
2	Mover-se para a frente e para trás nas páginas web do histórico.

Número	Função
3	Actualizar a página web actual; Enquanto o dispositivo actualiza a página web, este ícone muda para ✕.
4	Abrir um novo separador.
5	Pesquisar informação.
6	Aceder a uma lista de opções do browser.
7	Abrir a lista dos favoritos guardados e o histórico recente da Internet.
8	Adicionar a página actual aos Favoritos.

Enquanto navega por uma página web, utilize as opções seguintes:



- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os (para diminuir o zoom, junte os dedos).
- Para abrir um novo separador, seleccione  → **Novo separador.**
- Para abrir um novo separador, sem guardar os cookies, seleccione  → **Novo sep. de navegação anónima.**
- Para pesquisar texto numa página web, seleccione  → **Local. na pág.**
- Para enviar o endereço web da página web para outras pessoas, seleccione  → **Partilhar pág.**
- Para guardar a página web actual, seleccione  → **Guardar página.**
- Para visualizar os detalhes da página, seleccione  → **Info de página.**
- Para ver os itens transferidos da web, seleccione  → **Transferências.**
- Para imprimir a página web, seleccione  → **Imprimir.** O seu dispositivo apenas é compatível com algumas impressoras Samsung.
- Para personalizar as definições do browser, seleccione  → **Definições.**



## › Procurar informações por voz




Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Browser**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione  e diga uma palavra-chave para o microfone do dispositivo.  
O dispositivo procurará informações e páginas web relacionadas com a palavra-chave.

## › Abrir múltiplas páginas




Pode abrir múltiplas páginas e mudar entre elas.

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Browser**.
- 2 Seleccione  para abrir um novo separador.
- 3 Aceda a uma outra página web no novo separador.
- 4 Para mudar entre separadores actualmente abertos, seleccione o título de um separador.


## › Adicione as suas páginas preferidas aos Favoritos

Caso saiba o endereço da página, pode adicioná-la manualmente aos Favoritos.

### Adicionar um marcador



- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Browser**.
  - 2 Seleccione  → .
- Pode também seleccionar  para adicionar a página web actual aos Favoritos.

- 3 Introduza um título para a página e um endereço Web.  
Para adicionar a página web que está a visualizar aos favoritos, passe para o passo 5.
- 4 No campo **Favoritos**, seleccione a localização do favorito a adicionar (se necessário).
- 5 Seleccione **OK**.


Para utilizar opções de favoritos, seleccione , toque sem soltar num favorito:

- Para abrir a página web no separador actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir a página web num novo separador, seleccione **Abrir em separador novo**.
- Para editar o favorito, seleccione **Editar favoritos**.
- Para adicionar o atalho do favorito ao ecrã Início, seleccione **Adic. atalho à Homepage**.
- Para enviar o endereço Web da página web para outras pessoas, seleccione **Partilhar ligação**.
- Para copiar o endereço Web (URL) da página web, seleccione **Copiar URL lig.**
- Para eliminar o favorito, seleccione **Apagar favorito**.
- Para utilizar a página web como homepage do browser, seleccione **Definir como homepage**.

## Criar uma pasta de Favoritos

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Browser**.
- 2 Seleccione  →  → **Nova pasta**.
- 3 Introduza um nome para a pasta de favoritos e seleccione **Concluído**.






## › Aceder ao histórico recente

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Browser**.
- 2 Seleccione  → **Histórico**.
- 3 Seleccione a página web a aceder.




## Pulse

Pode utilizar o leitor Pulse para adicionar feeds dos seus tópicos de notícias favoritos e ler novos artigos no seu dispositivo.


## › Ler feeds

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Pulse**.
- 2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **OK** e toque no ecrã para limpar a sugestão.
- 3 Seleccione  para actualizar os feeds.
- 4 Desloque-se para cima e para baixo para seleccionar a origem de um feed.
- 5 Desloque-se para a esquerda ou direita e seleccione um feed.
- 6 Enquanto estiver a ler um feed, utilize as seguintes teclas:
  - Para transferir um feed para as redes sociais, seleccione  ou .
  - Para enviar um feed para outras pessoas, seleccione .
  - Para voltar para a lista de feeds, seleccione .

## › Gerir origem dos feeds

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Pulse**.
- 2 Seleccione  para visualizar a lista de origens de feeds.
- 3 Seleccione  ou  para adicionar ou eliminar um feed.

## › Personalize as definições do leitor

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Pulse**.
- 2 Seleccione  → **Configurações** para personalizar o ecrã ou as definições de sincronização do leitor Pulse.

## Market

Baseado na plataforma Android, as funções do seu dispositivo podem ser alargadas com a instalação de aplicações adicionais. O Android Market oferece-lhe uma forma fácil e rápida de adquirir jogos e aplicações para dispositivos móveis.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O dispositivo guardará os ficheiros de aplicações transferidas para a memória interna.

## › Transferir e instalar uma aplicação

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Market**. Pode também seleccionar **Loja** no topo direito do ecrã.
- 2 Se está a utilizar esta aplicação pela primeira vez, leia os Termos e Condições e seleccione **Aceitar**.
- 3 Pesquise por um ficheiro ou aplicação e transfira-o.

## › Desinstalar uma aplicação

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Market**.
- 2 Seleccione **As minhas aplicações**.
- 3 Seleccione o item que pretende eliminar.
- 4 Seleccione **Desinstalar**.


## YouTube

Saiba como ver e transferir vídeos com o YouTube.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## › Ver vídeos

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **YouTube**.
- 2 Seleccione um vídeo da lista.
- 3 Seleccione o ecrã de um vídeo →  para exibir em ecrã total.
- 4 Controle a reprodução com as teclas virtuais.








## › Transferir vídeos

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **YouTube**.
- 2 Seleccione **O seu canal**.
- 3 Seleccione a sua Conta Google, se esta estiver ligada ao YouTube.  
Pode também seleccionar **Adicionar conta** e configure uma conta para iniciar sessão no YouTube.
- 4 Seleccione **Carregar** e seleccione um vídeo.
- 5 Insira os detalhes da transferência e seleccione **Carregar**.


# Mapas



Saiba como utilizar o Google Maps™ para determinar a sua localização actual, procurar ruas, localidades e países no mapa e obter direcções.

## ➤ Procurar uma localização específica

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Maps**.
- 2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **OK**.  
O mapa irá mostrar a sua localização actual.
- 3 Seleccione **Pesquisar...**
- 4 Introduza uma palavra-chave para a localização e seleccione .
  - Para procurar uma localização por voz, seleccione .
  - Para ver a sua localização actual, seleccione .
  - Para procurar uma localização perto de si, seleccione .
  - Para obter direcções para um destino específico, seleccione .
  - Para adicionar níveis no mapa, seleccione .
  - Para aceder a uma lista de outras opções, seleccione .
  - Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os (para diminuir o zoom, junte os dedos) ou faça toque duplo no ecrã.

## ➤ Obtenha direcções para um destino específico

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Maps**.
- 2 Seleccione .


- 3 Insira o endereço da localização de partida e o de chegada. Para introduzir um endereço da sua lista de contactos ou assinalar a localização no mapa, seleccione  → **Contactos**, **Ponto no mapa**, ou **Os Meus Locais**.
- 4 Seleccione um meio de transporte (carro, autocarro ou a pé) e seleccione **Ir**.
- 5 Seleccione um percurso para ver os detalhes da viagem (se necessário).
- 6 Quando terminar, seleccione  → **Limpar mapa**.

## Latitude

Saiba como partilhar a sua posição com os seus amigos e ver as posições dos seus amigos através do Google Latitude™.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.



- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Latitude**.  
O dispositivo activa automaticamente o Latitude.
- 2 Seleccione  → **Seleccionar a partir de contactos** ou **Adicionar via endereço de e-mail**.
- 3 Seleccione um amigo que pretende adicionar, ou insira o endereço de e-mail e seleccione **Adicionar amigos**.
- 4 Seleccione **Sim**.  
Quando o seu amigo aceitar o convite, poderá partilhar a sua posição.
- 5 Seleccione um amigo da lista.  
A localização dos seus amigos está assinalada com as suas fotografias no mapa.

## Locais

Saiba como procurar um local perto de si.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Locais**.
- 2 Seleccione uma categoria.  
O seu dispositivo procura locais junto da sua localização actual que estejam relacionados com a categoria.
- 3 Seleccione o nome de um local para ver os detalhes.
- 4 Para ver o local no mapa, seleccione .  
Para ver o itinerário para o local, seleccione .

## Navegação

Saiba como utilizar o sistema de navegação GPS para encontrar e mostrar o seu destino guiado por voz.



- Os mapas, a sua localização actual e outros dados de navegação poderão diferir da sua localização actual. Deve sempre prestar atenção às condições da estrada, ao tráfego e outros factores que possam afectar a sua condução. Respeite sempre os alertas e as leis de segurança.
- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Navigation**.
- 2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **Aceitar**.



- 3 Insira o seu destino através de um dos seguintes métodos:
  - **Indicar destino:** Diga o seu destino da seguinte forma:  
"Navegar para o destino."
  - **Introduzir destino:** Insira o seu destino através do teclado virtual.
  - **Contactos:** Seleccione o seu destino através do endereço dos contactos.
  - **Locais com estrela:** Seleccione o seu destino a partir da lista dos seus locais marcados.
- 4 Siga as instruções no ecrã, para utilizar o serviço de navegação.

## Samsung Apps

O Samsung Apps permite-lhe transferir, de forma simples e fácil, um vasto leque de aplicações directamente para o seu dispositivo. Incluindo um vasto número de jogos, notícias, referências, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas com saúde e muito mais, o Samsung Apps disponibiliza o acesso imediato a um enorme número de escolhas de experiências móveis.

O seu dispositivo fica mais inteligente com as aplicações totalmente optimizadas do Samsung Apps. Explore estas aplicações fantásticas e torne a vida do seu dispositivo ainda melhor.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Para mais informações, visite [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Samsung Apps**.
- 2 Caso esteja a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione uma região → **OK**. Leia os termos e condições e seleccione **Aceitar**.
- 3 Pesquise e transfira as aplicações que deseja.

# Comunicações



## Google Mail

Pode transferir novas mensagens de e-mail do Google Mail™ para sua Caixa de Entrada. Quando acede a esta aplicação, aparece o ecrã da Caixa de Entrada. O número total das mensagens não lidas é apresentado na barra de título e as mensagens não lidas são apresentadas a negrito.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O menu Google Mail poderá estar catalogado de maneira diferente consoante a sua operadora.
















### › Enviar uma mensagem de e-mail

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Mail**.
- 2 Seleccione .
- 3 Introduza um nome ou endereço no campo do destinatário.
- 4 Introduza o assunto e a mensagem.
- 5 Seleccione  → um ficheiro para anexar um ficheiro de imagem.
- 6 Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

### › Ver uma mensagem de e-mail

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Mail**.
- 2 Seleccione uma mensagem de e-mail.


Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para ir para a mensagem anterior ou seguinte, seleccione **Mais antiga** ou **Mais recente**.
- Para procurar uma mensagem de e-mail, seleccione .
- Para criar uma nova mensagem, seleccione .
- Para arquivar a mensagem, seleccione .
- Para eliminar a mensagem, seleccione .
- Para assinalar a mensagem como não lida, seleccione  → **Marcar como não lida**.
- Para marcar a mensagem como não importante, seleccione  → **Marcar como importante**.
- Para adicionar uma etiqueta à mensagem, seleccione  → **Alterar etiquetas**.
- Para registar a mensagem na lista de spam, seleccione  → **Denunciar spam**.
- Para ocultar a mensagem, seleccione  → **Desactivar som**. Para mover a mensagem para a pasta da Caixa de Entrada, seleccione **Todo o correio** e arraste a mensagem para **A Receber**.
- Para actualizar as mensagens, seleccione  → **Actualizar**.
- Para personalizar as definições de e-mail, seleccione  → **Definições**.
- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem incluindo todos os destinatários, seleccione .
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione .
- Para adicionar uma estrela à mensagem, seleccione .
- Para ver um anexo, seleccione **Ver** ou **Reproduzir**. Para o guardar no dispositivo, seleccione **Guardar**.

## E-mail





Saiba como enviar ou ver mensagens de e-mail através da sua conta de e-mail ou da conta da sua empresa.

### › Configurar uma conta de e-mail

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail**.
- 2 Introduza o seu endereço de e-mail e a respectiva palavra-passe.
- 3 Seleccione **Seguinte** (para contas de e-mail gerais) ou **Configuração manual** (para outras contas de e-mail da empresa).
- 4 Siga as instruções que aparecem no ecrã.
- 5 Para adicionar mais contas de e-mail, seleccione  → **Definições da conta** → **Adicionar conta** e repita os passos 2 a 4.


Quando terminar de configurar a conta de e-mail, as mensagens de e-mail serão transferidas para o dispositivo. Se criou mais do que duas contas, pode mudar entre as contas de e-mail; Seleccione um nome de conta no canto superior esquerdo do ecrã e seleccione a conta da qual pretende receber mensagens.

## ➤ Enviar um e-mail
















- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail** → uma conta de e-mail.
  - 2 Seleccione .
  - 3 Adicionar destinatários da sua mensagem.  
Insira um endereço de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
  - 4 Seleccione + **CC/Bcc** para adicionar mais destinatários.
  - 5 Seleccione o campo de assunto para inserir um assunto.
  - 6 Seleccione o campo de texto e insira o texto.  
Pode inserir uma imagem, contacto, evento de calendário, memorando, ou localização seleccionando .
  - 7 Seleccione  → os ficheiros a anexar.  
Pode seleccionar um ficheiro da lista de ficheiros ou criar uma nova fotografia, vídeo ou som.
  - 8 Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.
-  Se estiver offline ou fora da área de serviço, a mensagem será guardada na Caixa de saída até ficar online e na sua área de serviço correspondente.

## › Ver uma mensagem de e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, poderá ver offline os e-mails previamente recebidos ou ligar ao servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após receber mensagens de e-mail, pode visualizá-las offline.

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail** → uma conta de e-mail.
- 2 Seleccione  para actualizar a lista de mensagens.
- 3 Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para procurar uma mensagem de e-mail, seleccione .
- Para actualizar as mensagens, seleccione .
- Para criar uma nova mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione .
- Para eliminar a mensagem, seleccione .
- Para marcar a mensagem como não lida, seleccione  → **Marcar como não lida**.
- Para mover a mensagem para outra pasta, seleccione  → **Mover**.
- Para visualizar as mensagens por categoria, seleccione  → **Listar por**.
- Para alterar o modo de visualização, seleccione  → **Modo de visualização**.
- Para alterar a cor de fundo, seleccione  → **Cor de fundo**.
- Para imprimir a mensagem, seleccione  → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com algumas impressoras Samsung.
- Para personalizar as definições de e-mail, seleccione  → **Definições da conta**.
- Para adicionar uma estrela à mensagem, seleccione .
- Para guardar o anexo no seu dispositivo, seleccione a barra de anexo → .

# Google Talk

Saiba como conversar em chats com os seus amigos e familiares através do Google Talk™.




Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## › Definir o seu estado

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk**.
- 2 Introduza a sua conta Google e palavra-passe e seleccione **Iniciar sessão** (se necessário).
- 3 Personalize o seu estado, imagem, e mensagem a ser exibida.

## › Adicionar amigos à sua lista de amigos

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk**.  
Na lista de amigos, pode ver todos os seus contactos do Google Talk.
- 2 Seleccione .
- 3 Introduza o endereço de e-mail do amigo e seleccione **Enviar convite**.

Quando o amigo aceitar o convite, ele será adicionado à sua lista de amigos.

## › Iniciar um chat

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk**.
- 2 Seleccione um amigo na lista de amigos. O ecrã de conversação é aberto.
- 3 Introduza a sua mensagem e seleccione ►.  
Para adicionar um amigo ao chat, seleccione ▲ → **Adicionar ao chat**.
- 4 Para terminar o chat, seleccione ✕.

## Social Hub

Saiba como utilizar o Social Hub™, a aplicação de comunicação integrada para e-mail, mensagens, contactos ou informações de calendário. Visite [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com) para mais informações.

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Social Hub**.
- 2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, adicione uma conta ou deixe esta configuração para mais tarde.
- 3 Seleccione uma categoria no canto superior esquerdo do ecrã.
- 4 Consulte e utilize conteúdos distribuídos pelo Social Hub.



# Entretenimento

## Leitor de música

Saiba como ouvir as suas músicas favoritas no leitor de música. O leitor de música comporta os seguintes formatos de ficheiro: mp4, m4a, 3gp, wma, flac, mp3, aac, ogg (Codec: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis)



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.

## ➤ Adicione ficheiros de música ao dispositivo

Comece por transferir ficheiros para o seu dispositivo:






- Transfira os ficheiros a partir da rede sem fios. ► p. 31
- Transfira a partir do PC com a opção Samsung Kies. ► p. 69
- Receber via Bluetooth. ► p. 75
- Sincronizar com o Windows Media Player 11. ► p. 70

## › Reproduzir música

Após a transferência dos ficheiros de música para o seu dispositivo,

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Música**.
- 2 Seleccione a categoria de música → um ficheiro de música.
- 3 Toque no campo do leitor de música à direita do ecrã.
- 4 Controle a reprodução com as teclas virtuais.


Enquanto reproduz música, utilize as opções seguintes:


- Para adicionar ficheiros de música a uma lista de reprodução, seleccione  → **Adic. à lista reprod.**
- Para ouvir música através de um auricular Bluetooth, seleccione  → **Via Bluetooth**. Não poderá utilizar esta opção quando estiver um auricular ligado ao dispositivo.
- Para enviar um ficheiro de música para outras pessoas, seleccione  → **Partilhar via**.
- Para definir um ficheiro de música como tom de toque de alarme, seleccione  → **Definir como tom de alarme**.
- Para personalizar o seu leitor de música, seleccione  → **Definições**.




- Poderá usufruir de um som surround 5.1 quando ouvir conteúdos em multicanal, tal como filmes em DVD.
- WOW HD™ melhora significativamente a qualidade do áudio da reprodução, permitindo uma experiência dinâmica em entretenimento 3D, com baixos mais profundos, ricos em detalhe, e frequências altas mais nítidas.

## › Criar uma lista de reprodução

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Música** → **Listas de reprod.**
- 2 Seleccione .

- 3 Insira um título para uma nova lista de reprodução e seleccione **Concluído**.
- 4 Para adicionar ficheiros de música à lista de reprodução, seleccione  junto dos ficheiros de música que pretende adicionar e seleccione **Concluído**.


## ► Personalizar as definições do leitor de música

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Música**.
- 2 Seleccione  → **Definições**.
- 3 Ajuste as seguintes definições para personalizar o seu leitor de música:

Opção	Função
Equalizador	Seleccione um tipo de equalizador.
Efeitos de som	Seleccione um efeito de som.
Menu Música	Seleccione as categorias de música do ecrã, no ecrã da biblioteca de músicas.

## Music Hub

Pode aceder à loja de música online, procurar e comprar as suas músicas preferidas. Pode também adicionar ficheiros de música à lista de desejos e reproduzir ficheiros de música transferidos.

 Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Music Hub**.
- 2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **Confirmar**.
- 3 Procure músicas, faça a pré-escuta ou compre as suas músicas favoritas.

## Câmara


Saiba como capturar e ver imagens e vídeos. Pode tirar fotografias com resolução até 2048 x 1536 píxeis (3,2 megapíxeis) e vídeos com resoluções até 1280 x 720 píxeis.



- O interface da câmara aparece apenas no modo paisagem.
- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso durante um certo período de tempo.
- A capacidade da memória poderá diferir de acordo com os cenários fotografados ou as condições de fotografia.


### › Tirar uma fotografia

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Aponte a câmara ao que quer fotografar e faça os ajustes necessários.

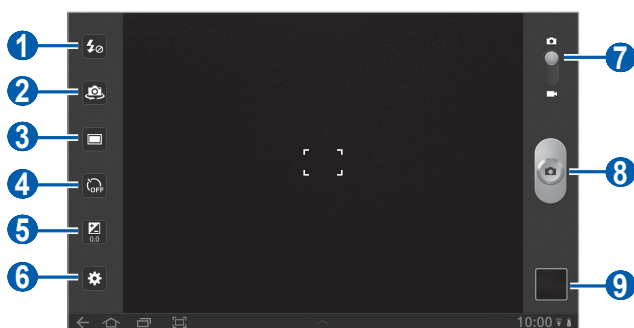










Número	Função
1	Alterar a definição de flash; Pode ligar ou desligar manualmente o flash ou definir a câmara para utilizar automaticamente o flash quando necessário.
2	Alterne entre a câmara frontal ou traseira.

Número	Função
3	Alterar o modo de fotografia.
4	Selecione o tempo de espera antes da câmara tirar a fotografia.
5	Definir o valor da exposição.
6	Alterar as definições da câmara.
7	Alterar para modo de gravação de vídeo.
8	Tirar uma fotografia.
9	Abrir o visualizador de imagens para ver as fotografias que capturou.

- 3 Toque onde pretende focar no ecrã de pré-visualização. A moldura de focagem move-se para o local onde tocou e fica verde quando o sujeito estiver focado.
- 4 Selecione  para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada automaticamente.



Após tirar fotografias, selecione o visualizador de imagens para ver as fotografias capturadas.

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita. Pode também tocar no ecrã e deslocar-se pelas miniaturas das fotografias ao fundo do ecrã.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os (para diminuir o zoom, junte os dedos) ou faça toque duplo no ecrã.
- Para iniciar uma apresentação de slides das imagens, selecione . Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para enviar uma fotografia para outras pessoas, selecione .
- Para eliminar uma fotografia, selecione .

- Para ver os detalhes das fotos, seleccione  → **Detalhes**.
- Para ver a informação de localização de uma fotografia que tirou, seleccione  → **Mostrar no mapa**. Esta função está disponível apenas quando a sua fotografia tem informação de localização.
- Para rodar uma fotografia no sentido contrário ao do sentido dos ponteiros do relógio, seleccione  → **Rodar para a esquerda**.
- Para rodar uma fotografia no sentido dos ponteiros do relógio, seleccione  → **Rodar para a direita**.
- Para definir uma fotografia como imagem de fundo, seleccione  → **Definir a imagem como**.
- Para cortar uma imagem de uma fotografia, seleccione  → **Cortar**.
- Para imprimir uma fotografia utilizando uma ligação WLAN ou USB, seleccione  → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para copiar uma fotografia, seleccione  → **Copiar**.
- Para utilizar o reconhecimento de movimento, seleccione  → **Movimento**.



## ► Capturar fotografias com opções predefinidas para diferentes cenários

A sua câmara tem definições predefinidas que pode usar para cenários diferentes. Pode seleccionar um modo específico para determinadas condições de fotografia e de sujeitos. Por exemplo, quando tirar fotografias à noite, seleccione o modo nocturno que utiliza uma exposição mais prolongada.

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Seleccione  → **Modo de cena** → uma cena.
- 3 Faça os ajustes necessários.
- 4 Seleccione  para tirar uma fotografia.



## ➤ Tirar uma fotografia no modo de Auto-retrato

Pode tirar uma fotografia de auto-retrato utilizando a objectiva frontal da câmara.

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Seleccione .
- 3 Faça os ajustes necessários.
- 4 Seleccione  para tirar uma fotografia.


## ➤ Tirar uma fotografia no modo Disp. sorriso


A sua câmara reconhece os rostos das pessoas e ajuda a tirar fotografias dos seus rostos sorridentes.

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Seleccione  → **Disp. sorriso**.
- 3 Faça os ajustes necessários.
- 4 Seleccione .
- 5 Aponte a câmara para o seu sujeito.  
O dispositivo reconhece as pessoas na imagem e detecta-lhes o sorriso. Quando o sujeito sorrir, a câmara tira a foto automaticamente.

## ➤ Tirar uma fotografia em paisagem



Pode tirar fotos através do modo de disparo Paisagem. Este modo é o ideal para fotografar paisagens.

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Seleccione  → **Panorama**.
- 3 Faça os ajustes necessários.


- 4 Seleccione  para tirar a primeira fotografia.
- 5 Mova o dispositivo lentamente em qualquer direcção e alinhe a moldura verde com o ecrã.  
Quando tiver alinhado a moldura verde com o ecrã, a câmara tirará automaticamente a foto seguinte.
- 6 Repita o passo 5 para completar a fotografia panorâmica.

## ► Tirar uma fotografia em movimento

Pode tirar fotografias de sujeitos em movimento e combiná-las entre si, numa só fotografia que mostra a acção.


- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Seleccione  → **Disparo de acção**.
- 3 Faça os ajustes necessários.
- 4 Seleccione  para tirar a primeira fotografia.
- 5 Mova o dispositivo de maneira a seguir o movimento do sujeito.  
O dispositivo irá tirar as fotografias seguintes automaticamente.
- 6 Continue a seguir o movimento do sujeito até que o dispositivo tire todas as fotografias necessárias para a fotografia em movimento.

## ► Personalizar as definições da câmara

Antes de tirar uma fotografia, seleccione  para aceder às seguintes opções:

Opção	Função
Modo de focagem	Tire fotografias a curta distância ou ajuste a câmara de modo a focar um objecto ou reconhecer faces humanas automaticamente.




Opção	Função
Modo de cena	Alterar o modo de cena.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Efeitos	Aplique efeitos especiais, tal como tons sépia ou preto e branco.
Resolução	Altere a resolução da câmara.
Medição	Selecione o tipo de medição da exposição.
Etiqueta GPS	<p>Defina na câmara a opção de incluir a localização nas suas fotos.</p>  <p>Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas.</p>



## ► Gravar um vídeo

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e selecione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Arraste a barra no topo direito do ecrã para alterar para a câmara de vídeo.

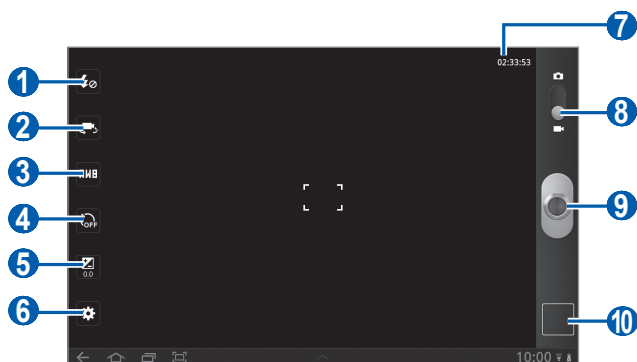




### 3 Aponte a câmara ao que quer filmar e faça os ajustes necessários.




Número	Função
1	Altere as definições do flash; Pode ligar ou desligar o flash manualmente.
2	Alterne entre a câmara frontal ou traseira.
3	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
4	Selecione o tempo de espera antes da câmara iniciar a gravação de um vídeo.
5	Definir o valor da exposição.
6	Alterar as definições da câmara de vídeo.
7	Saiba o tempo de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a memória disponível).
8	Alterar para a câmara.
9	Gravar um vídeo.
10	Abrir o visualizador de imagem para ver os vídeos que gravou.

- 4 Seleccione  para começar a gravar.
- 5 Seleccione  para parar a gravação.  
O vídeo é guardado automaticamente.

Depois de gravar os vídeos, seleccione o ícone do visualizador de imagens para visualizar os vídeos gravados.

- Para ver mais vídeos, desloque-se para a esquerda ou para a direita. Pode também tocar no ecrã e deslocar-se pelas miniaturas dos vídeos ao fundo do ecrã.
- Para reproduzir um vídeo, seleccione .
- Para iniciar uma apresentação de slides dos vídeos, seleccione . Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para enviar um vídeo para outras pessoas, seleccione .
- Para eliminar um vídeo, seleccione .
- Para ver os detalhes de um vídeo, seleccione  → **Detalhes**.

## ► Ajuste as definições da câmara de vídeo

Antes de gravar um vídeo, seleccione  para aceder às seguintes opções:

Opção	Função
Efeitos	Aplique efeitos especiais, tal como tons sépia ou preto e branco.
Resolução	Altere a resolução da câmara de vídeo.

## Vídeo






Saiba como usar o leitor de vídeos para reproduzir vários tipos de vídeo.

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Vídeo**.
- 2 Seleccione um modo de visualização no cimo do ecrã.

3 Seleccione o vídeo a reproduzir.

4 Controle a reprodução com as teclas virtuais.

Enquanto estiver a reproduzir um vídeo, utilize as opções seguintes:

- Para enviar um vídeo para outras pessoas, seleccione  → **Partilhar via.**
- Para exibir as legendas, seleccione  → **Legendas.**
- Para aplicar efeitos de cor, seleccione  → **Tom da cor.**
- Para activar a visibilidade exterior, para seleccionar uma condição de luz apropriada, seleccione  → **Visibilidade exterior.**
- Para ver os detalhes dos vídeos, seleccione  → **Detalhes.**

## Galeria

Saiba como ver fotografias e reproduzir vídeos guardados na memória do dispositivo.

### ► Formatos de ficheiro suportados

Tipo	Formato
Imagem	bmp, gif, jpg, png
Vídeo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extensão: flv, mkv, wmv, asf, mp4, 3gp, webm, avi</li><li>• Codec: H.264, Sorenson H.263, H.263, MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8, XviD, MP43</li></ul>



- Evite bloquear o ecrã do dispositivo durante a reprodução de ficheiros (VOD) DivX Video-On-Demand. Sempre que bloquear o ecrã durante a reprodução dum ficheiro DivX Video-On-Demand, será deduzida uma das reproduções de aluguer disponíveis.
- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.

## › Ver uma fotografia

1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Galeria**.

2 Seleccione uma pasta.



Para filtrar fotografias e vídeos, seleccione **Por álbum** ou **Imagens e vídeos** → uma opção.









3 Seleccione uma fotografia (sem ícone) para ver.





Enquanto estiver a ver uma fotografia, utilize as seguintes opções:

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, toque no ecrã com dois dedos e afaste-os (para diminuir o zoom, junte os dedos).





Se activou os movimentos de inclinação, pode aumentar ou diminuir o zoom, tocando sem soltar dois pontos no ecrã, com os seus dedos, e inclinando o dispositivo para a frente e para trás.

- Para iniciar uma apresentação de slides na pasta seleccionada, seleccione . Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para enviar uma fotografia para outras pessoas, seleccione .
- Para eliminar uma fotografia, seleccione .
- Para ver os detalhes das fotos, seleccione  → **Detalhes**.
- Para ver a informação de localização de uma fotografia que tirou, seleccione  → **Mostrar no mapa**. Esta função está disponível apenas quando a sua fotografia tem informação de localização.
- Para rodar uma fotografia no sentido dos ponteiros do relógio, seleccione  → **Rodar para a esquerda**.
- Para rodar uma fotografia no sentido contrário dos ponteiros do relógio, seleccione  → **Rodar para a direita**.
- Para utilizar uma fotografia como imagem de fundo ou imagem de um contacto, seleccione  → **Definir a imagem como**.

- Para cortar uma imagem de uma fotografia, seleccione  → **Cortar**.
- Para imprimir uma fotografia utilizando uma ligação WLAN ou USB, seleccione  → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para copiar uma fotografia, seleccione  → **Copiar**.
- Para utilizar o reconhecimento de movimento, seleccione  → **Movimento**.

## ➤ Reproduzir um vídeo


- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Galeria**.
- 2 Seleccione uma pasta.  
 Para filtrar fotografias e vídeos, seleccione **Por álbum** ou **Imagens e vídeos** → uma opção.
- 3 Seleccione um vídeo (com o ícone ) a reproduzir.
- 4 Controle a reprodução com as teclas virtuais.

# Informações Pessoais

## Contactos


Saiba como criar e gerir a lista dos seus contactos pessoais e profissionais. Pode guardar nomes, números de telefone móveis e fixos, endereços de e-mail, aniversários e mais para os seus contactos.

### › Criar um contacto

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione .
- 3 Insira informações sobre o contacto.
- 4 Seleccione **Concluído** para guardar o contacto.

### › Obtenha contactos da sua conta



Pode obter contactos ao sincronizar a sua conta atribuída.

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Contas e sincronização**.
- 2 Seleccione uma conta →  para sincronizar a sua lista de contactos.  
Uma lista de contactos actualizada é obtida e guardada no seu dispositivo automaticamente.

## › Localizar um contacto


- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Procurar contactos** e insira as primeiras letras de um nome.
- 3 Seleccione o nome de um contacto.

Quando encontrar um contacto pode utilizar as opções seguintes:

- Para enviar uma mensagem de e-mail, seleccione um endereço de e-mail.
- Para editar as informações do contacto, seleccione  → **Editar**.
- Para definir como favorito, seleccione .


## › Importar ou exportar contactos

Para importar ficheiros de contactos (em formato vcf) do armazenamento USB do seu dispositivo,


- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione  → **Importar/ Exportar** → **Importar do armazenamento**.
- 3 Seleccione uma localização de memória.  
Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual quer adicionar o contacto.
- 4 Seleccione uma opção para importar um único ficheiro de contacto, vários ficheiros de contactos, ou todos os ficheiros de contactos, e seleccione **OK**.
- 5 Seleccione os ficheiros de contacto para importar e seleccione **OK**.



Para exportar contactos para o armazenamento USB do seu dispositivo,

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione  → **Importar/ Exportar** → **Exportar para o armazen.**
- 3 Seleccione **OK** para confirmar.

## › Criar um cartão de visita


- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione  → **O meu perfil** → **Editar**.
- 3 Insira os seus detalhes pessoais.
- 4 Seleccione **Concluído**.




Pode enviar o seu cartão de visita, anexando-o a uma mensagem de e-mail ou transferindo-o através da função Bluetooth.

## › Obter contactos de contas de redes sociais

Pode visualizar uma lista de contas de websites de redes sociais e seleccionar uma conta para adicionar um contacto do website aos seus contactos.

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione  → **Ver amigos de SRS**.
- 3 Seleccione uma conta.
- 4 Seleccione contactos → **Concluído**.

## › Criar um grupo de contactos

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Grupos** → .
- 3 Insira um nome para o grupo.
- 4 Seleccione **Editar membros**.
- 5 Seleccione os membros da lista de contactos e seleccione **Concluído**.
- 6 Quando terminar, seleccione **Concluído**.


## Calendário

Saiba como criar e gerir eventos diários, semanais ou mensais e definir alarmes para o lembrar de eventos importantes.

## › Alterar a vista do Calendário

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione um modo de vista na parte superior do calendário.
  - **Dia:** Blocos horários para um dia inteiro
  - **Semana:** Uma lista de compromissos agendados para os dias de uma semana completa
  - **Mês:** Blocos diários para o mês actual
  - **Lista:** Uma lista dos compromissos agendados

## › Criar um evento




- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione .
- 3 Insira os detalhes do evento como pedido.
- 4 Seleccione **Concluído**.

## › Ver eventos

Para ver a agenda do dia,


- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione **Hoje**.
- 3 Seleccione um evento para ver os detalhes.

Para ver os eventos de uma determinada data,

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione uma data no calendário.  
Para ir para um dia específico, introduzindo manualmente a data, seleccione  → **Ir para**, insira a data com  ou , e seleccione **Definir**.
- 3 Seleccione um evento para ver os detalhes.

## › Parar um alarme de evento

Se definir um alarme para um evento do calendário, o ícone do alarme do evento surgirá na hora especificada.

- 1 Seleccione  na barra de sistema.
- 2 Seleccione um lembrete para visualizar mais detalhes sobre o evento.
- 3 Para adiar ou dispensar o lembrete, seleccione **Adiar** ou **Cancelar**.

# Memorando

Saiba como guardar informações importantes e a vê-las mais tarde.

## › Criar um memorando

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Memor.**
- 2 Seleccione
- 3 Introduza o texto do memorando.
- 4 Seleccione **Concluído**.

## › Ver memorandos

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Memor.**
- 2 Seleccione um memorando para ver os detalhes.  
Para utilizar funções adicionais num memorando, seleccione

Ferramentas	Função
	Eliminar um memorando.
	Alterar a cor de fundo do memorando.
	Bloquear o memorando.
	Imprima o memorando utilizando uma ligação WLAN ou USB. O seu dispositivo apenas é compatível com algumas impressoras Samsung.
	Transfira o seu memorando para as redes sociais.
	Enviar o memorando para outras pessoas.

# Conectividade

## Ligações do PC

Saiba como ligar o seu dispositivo a um PC, através do cabo USB, em vários modos de ligação USB. Ao ligar o telemóvel a um PC, pode sincronizar ficheiros através do Windows Media Player, transferir dados directamente, de e para o seu telemóvel, através do programa Samsung Kies.



Para utilizar a função Media Transfer Protocol (MTP) no Windows XP, deverá instalar o Samsung Kies ou o Windows Media Player 10 ou superior. De outro modo, o seu dispositivo poderá não ser reconhecido ou funcionar adequadamente quando ligado a um PC.

### › Ligar-se com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado no seu PC. Pode transferir o programa na página de web da Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).



A aplicação Samsung Kies é compatível com PCs Windows e Macintosh.

- 1 Utilize um cabo USB para ligar a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC. O Samsung Kies irá iniciar automaticamente.  
Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu PC.
- 2 Copie ficheiros a partir do PC para o dispositivo.  
Procure na ajuda do Samsung Kies para mais informação.

## › Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

- 1 Utilizando um cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC com o Windows Media Player instalado.  
Quando estiver conectado aparecerá uma janela no PC.
- 2 Abra o Windows Media Player para sincronizar os ficheiros de música.
- 3 Edite ou introduza o nome do seu dispositivo na janela de pop-up (se necessário).
- 4 Seleccione e arraste os ficheiros de música que deseja para a lista de sincronização.
- 5 Iniciar a sincronização.

## › Ligar como um dispositivo de armazenamento em massa

Pode ligar o seu dispositivo a um PC como um disco externo e aceder ao directório de ficheiros.



Pode utilizar um dispositivo de armazenamento USB para guardar ficheiros adicionais. O seu dispositivo poderá não ser compatível com dispositivos de armazenamento USB.

- 1 Utilize um cabo USB para ligar a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.
- 2 Abra a pasta para ver os ficheiros.
- 3 Copie ficheiros a partir do PC para o dispositivo.



Para remover o dispositivo do PC, clique no ícone USB do dispositivo na barra de tarefas e clique na opção para remover com segurança o dispositivo de armazenamento. Depois retire o cabo USB do PC. De outro modo, poderá perder os dados armazenados no seu dispositivo ou danificá-lo.

## Wi-Fi

Saiba como utilizar as capacidades de rede sem fios do dispositivo para activar e ligar-se a qualquer rede WLAN (rede sem fios) compatível com as normas IEEE 802.11 a/b/g/n.

Pode ligar-se à Internet ou outra rede em qualquer lugar que exista um ponto de rede sem fios disponível.



O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizada em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada dentro da UE sem restrições dentro de casa, mas em França não pode ser utilizada no exterior.

### › Activar a função WLAN

1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes**.

2 Seleccione **Wi-Fi** para activar a função WLAN.



Uma WLAN activa em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a energia da bateria, active a WLAN apenas quando precisar.

### › Localizar e ligar a uma rede local sem fios

1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Wi-Fi**.

O dispositivo procurará automaticamente por uma rede WLAN disponível.

2 Seleccione uma rede em **Redes Wi-Fi**.

3 Introduza uma palavra-passe para a rede (se necessário).

4 Seleccione **OK**.

## ➤ Adicionar uma rede WLAN manualmente

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.
- 2 Introduza o código SSID da rede e seleccione o tipo de segurança.
- 3 Especifique as definições de segurança de acordo com o tipo de segurança seleccionado.
- 4 Seleccione **Guardar**.

## ➤ Ligue-se a uma WLAN utilizando uma WPS.

Através de uma WPS pode ligar-se a uma rede segura.

Para se ligar a uma WLAN com o botão WPS,

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Wi-Fi**.
- 2 Seleccione uma rede indicada como WPS disponível e seleccione **Configuração de rede**.
- 3 Seleccione **Botão WPS** → **OK**.
- 4 Prima o botão WPS no ponto de acesso dentro de 2 minutos.

Para se ligar a uma WLAN com o PIN WPS,

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Wi-Fi**.
- 2 Seleccione uma rede indicada como WPS disponível e seleccione **Configuração de rede**.
- 3 Seleccione **PIN WPS do ponto acesso** ou **PIN WPS deste dispositivo**.
- 4 No ponto de acesso, insira o PIN e prima o botão iniciar.



## › Defina as configurações de IP estático.

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Wi-Fi**.
- 2 Seleccione um ponto de acesso na lista de redes.
- 3 Assinale a caixa junto de **Definições IP**.
- 4 Seleccione **Estático**.
- 5 Altere as configurações de IP para o ponto de acesso, tais como endereço de IP, Gateway, Comprimento do prefixo de rede e DNS.
- 6 Seleccione **OK**.

## Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia sem fios, de curta distância, aproximadamente 10 metros, que permite a partilha de informação sem recorrer a ligações por cabo.

Não precisa de ter os dispositivos alinhados para partilhar informação com o Bluetooth. Se o dispositivo se encontrar dentro do alcance de outro, pode partilhar informações entre ambos, mesmo que se encontrem em divisões diferentes.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.

## › Ligar a função Bluetooth

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes**.
- 2 Seleccione **Bluetooth** para activar a função Bluetooth.

## › Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidades Bluetooth


- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Bluetooth** → **Encontrar dispositivos próximos**.
- 2 Seleccione um dispositivo.
- 3 Introduza um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se for caso disso, e seleccione **OK**. Em alternativa, seleccione **Emparelhar** para fazer corresponder o PIN entre o seu dispositivo e o outro dispositivo.

Quando o proprietário do outro dispositivo insere o mesmo PIN ou aceita a conexão, o emparelhamento está concluído. Se o emparelhamento tiver sucesso, o dispositivo procurará automaticamente por serviços disponíveis.




Geralmente equipamentos como auriculares ou kits mãos-livres para carro têm um PIN fixo, frequentemente 0000. Se o outro dispositivo tiver um código PIN, terá sempre que o introduzir.

## › Enviar dados através de Bluetooth

- 1 Seleccione um ficheiro ou item como, por exemplo, um contacto, um evento de calendário, ou ficheiro multimédia a partir da aplicação correspondente.
- 2 Seleccione uma opção para enviar dados via Bluetooth.  
 O método para seleccionar uma opção pode variar dependendo do tipo de dados.
- 3 Procure e emparelhe-se com um dispositivo Bluetooth activo.

## › Receber dados através da função sem fios Bluetooth

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Bluetooth** → **Visível**.
- 2 Quando for pedido, introduza o PIN para a função Bluetooth e seleccione **OK** (se necessário).
- 3 Seleccione  na barra de sistema e seleccione **Emparelhar** para confirmar que pretende receber dados do dispositivo.

Dados recebidos serão guardados na pasta bluetooth. Caso receba um ficheiro de contacto, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Bluetooth** → **Mostrar ficheiros recebidos** → um ficheiro de contacto, para o importar para a sua lista telefónica.

## GPS

O seu dispositivo está equipado com um receptor do sistema de posicionamento global (GPS). Saiba como activar os serviços de localização.

Para uma melhor recepção do sinal de GPS, evite utilizar o equipamento nas seguintes condições:

- entre edifícios, túneis ou passagens subterrâneas, ou dentro de edifícios
- com condições atmosféricas adversas
- perto de campos de alta voltagem ou electromagnéticos
- num veículo com protecção em alumínio contra o sol



Não toque ou cubra a área da antena interna com as suas mãos ou objectos, enquanto utiliza a função GPS.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

### ► Activar serviços de localização

Deve activar os serviços de localização para saber a sua localização e procurar no mapa.

1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança**.

2 Ajuste as seguintes definições para activar os serviços de localização:

Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Defina para utilizar WLANs para encontrar a sua localização.
Utilizar satélites GPS	Permite definir o satélite GPS para encontrar a sua localização.
Utilizar a localização para Pesquisa Google	Defina o dispositivo para usar a sua localização actual para pesquisas e serviços do Google.

## Ligações VPN

Pode criar uma rede virtual privada (VPN) e ligar-se à sua rede privada de forma segura através de uma rede pública, tal como a Internet.



O seu dispositivo já deverá estar configurado com acesso à Internet. Caso tenha dificuldades em aceder à Internet, deverá editar as ligações. Caso não tenha certeza sobre as informações a inserir, consulte a sua operadora.

### › Definir ligações VPN

1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições de VPN** → **Adicionar VPN**.

2 Seleccionar o tipo VPN.

3 Personalizar a informação da ligação.



As opções disponíveis poderão diferir dependendo do tipo de VPN.

Opção	Função
Nome de VPN	Insira um nome para o servidor VPN.
Definir servidor VPN	Insira um endereço IP do servidor VPN.
Activar Encriptação	Definir para encriptar o servidor VPN.
Definir código pré-partilhado IPsec	Inserir a chave pré-partilhada.
Activar L2TP secreto	Definir para utilizar a palavra-passe secreta L2TP.
Definir L2TP secreto	Inserir a palavra-passe secreta L2TP.

Opção	Função
Def. certif. utiliz.	Selecione um certificado de utilizador, utilizado pelo servidor VPN para o identificar. Pode importar certificados a partir de servidores VPN ou transferi-los da Web.
Def. certificado CA	Selecione um certificado de autoridade, utilizado pelo servidor VPN para o identificar. Pode importar certificados a partir de servidores VPN ou transferi-los da Web.
Domínios proc. DNS	Insira o endereço do servidor DNS (Domain Name Server).

4 Quando terminar, seleccione  → **Guardar**.

## ► Ligar-se a uma rede privada


- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições de VPN**.
- 2 Selecione uma rede privada para se ligar.
- 3 Introduza o nome de utilizador e palavra-passe e seleccione **Ligar**.

# Ferramentas

## Alarme



Saiba como definir e controlar alarmes para eventos importantes.

### › Definir um novo alarme

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Alarme**.
- 2 Seleccione .
- 3 Defina os detalhes do alarme.
- 4 Quando terminar, seleccione **Concluído**.

### › Parar um alarme

Quando soar o alarme,

- Para parar o alarme, arraste  para a direita.
- Para repetir o alarme após um período específico de tempo, arraste  para a esquerda.

### › Eliminar um alarme

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Alarme**.
- 2 Seleccione um alarme a eliminar.
- 3 Seleccione **Eliminar** → **OK**.



Pode eliminar ou desactivar alarmes tocando sem soltar no alarme e seleccionando **Desactivar alarme** ou **Eliminar alarme** → **OK**.


## Calculadora

Saiba como realizar cálculos matemáticos directamente no seu dispositivo como uma calculadora tradicional ou de PC.

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Calculadora**.
- 2 Utilize as teclas que correspondem no ecrã à calculadora para realizar um calculo básico ou científico.

## Transferências


Saiba como gerir registos de ficheiros que transferiu da Web.

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Transferências**.
- 2 Seleccione uma pasta de transferência.
- 3 Para abrir um ficheiro transferido, seleccione o registo.  
Para eliminar um registo, seleccione a caixa de selecção e em seguida seleccione .






## eBook

Saiba como abrir e ler livros digitais e ficheiros em PDF.



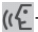

### › Ler livros

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **eBook**.
- 2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições e seleccione **Confirmar**.
- 3 Seleccione um livro da prateleira.
- 4 Enquanto estiver a ler um livro, utilize as seguintes teclas:
  - Para mover as páginas, arraste os seus dedos para a esquerda ou direita ou toque junto às margens esquerda ou direita da página.
  - Para ver o índice, favoritos, ou textos seleccionados, seleccione .



- Para personalizar as definições de fontes e tema, seleccione .
- Para ajustar o brilho do visor, seleccione .
- Para ler um livro através da função texto por voz, seleccione  → **Ler**.
- Para procurar texto no livro, seleccione .
- Para adicionar a página actual aos favoritos, seleccione .
- Para adicionar um memorando, toque sem soltar numa palavra e seleccione **Memor.** da janela que surgiu.


5 Crie um desenho com as ferramentas seguintes:

Ferramentas	Função
	Realce o texto.
	Desenhar no livro.
	Apagar o desenho ou realce.
	Personalize as definições da caneta e de realce.

## › Importar livros

Pode importar ficheiros de livros (em formato epub e pdf) da memória interna.



- Os livros com protecção DRM (direitos de autor digitais) não são suportados.
- Pode adquirir um livro através de uma livraria online, seleccionando .


1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **eBook**.

2 Seleccione  → **Importar**.

3 Seleccione os ficheiros de livros a importar e seleccione .

# Pesquisa Google

Pode procurar aplicações e dados no seu dispositivo e dados específicos na Web.

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Pesquisa Google**.
- 2 Introduza uma letra ou a palavra dos dados a procurar. Para procurar informações por voz, seleccione .
- 3 Seleccione o nome do item a que quer aceder.

## Ficheiros

Saiba como aceder de forma rápida e fácil a todas as suas imagens, vídeos, músicas, clips de som e outros tipos de ficheiros guardados no seu dispositivo.



### › Formatos de ficheiro suportados

Tipo	Formato
Imagem	bmp, gif, jpg, png
Vídeo	flv, mkv, wmv, asf, mp4, 3gp, webm, avi (Codec: H.264, Sorenson H.263, H.263, MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8, XviD, MP43)
Música	mp4, m4a, 3gp, wma, flac, mp3, aac, ogg (Codec: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis)




- Evite bloquear o ecrã do dispositivo durante a reprodução de ficheiros (VOD) DivX Video-On-Demand. Sempre que bloquear o ecrã durante a reprodução dum ficheiro DivX Video-On-Demand, será deduzida uma das reproduções de aluguer disponíveis.
- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.




## › Abrir um ficheiro

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Ficheiros**.
- 2 Seleccione o menu **Nome** e seleccione uma opção para ordenar a lista de ficheiros.
- 3 Seleccione uma pasta.
  - Para avançar um nível no directório de ficheiros, seleccione .
  - Para voltar para o início do directório de ficheiros, seleccione .
- 4 Seleccione um ficheiro para abrir.


## › Criar uma pasta

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Ficheiros**.
- 2 Seleccione .
- 3 Introduza um nome e seleccione **Concluído**.

## › Copiar ou mover ficheiros


- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Ficheiros**.
- 2 Seleccione a caixa de selecção junto das pastas ou ficheiros a copiar ou cortar.
- 3 Seleccione  ou .
- 4 Localize uma pasta e seleccione .





## › Eliminar ficheiros

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Ficheiros**.
- 2 Seleccione a caixa de selecção junto das pastas ou ficheiros a eliminar.
- 3 Seleccione .




## Pen Memo

Saiba como criar memorandos de esboço com várias ferramentas.

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Pen Memo**.
- 2 Seleccione .
- 3 Crie um memorando em desenho com as ferramentas seguintes:

Ferramentas	Função
	Introduza o texto do memorando.
	Escreva ou desenhe no ecrã.
	Apagar um esboço.
	Personalize as definições das ferramentas.

Pode também utilizar as opções seguintes:


- Para inserir uma fotografia, um memorando, ou um mapa, seleccione  → **Inserir**.
- Seleccione  para desfazer a sua última acção.
- Seleccione  para refazer a sua última acção.

4 Quando terminar, seleccione **Concluído**.

## Polaris Office

Saiba como criar ou visualizar ficheiros de Microsoft Word, Excel, PowerPoint, e Adobe PDF no seu dispositivo.









### › Criar um novo documento

- 1 No menu Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Polaris Office**.
- 2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, registe-se como um utilizador online, ou salte o registo.
- 3 Seleccione **Novo fich** → um tipo de documento.
- 4 Insira conteúdos no documento.
- 5 Quando terminar, seleccione .
- 6 Insira um nome para o documento e seleccione uma localização para o guardar.
- 7 Seleccione **Guardar**.

### › Abrir um documento

- 1 No menu Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Polaris Office**.
- 2 Seleccione **Local Storage** → um ficheiro de documento. Para abrir o ficheiro que abriu recentemente, seleccione um ficheiro em **Ficheiros recentes**.

### 3 Visualizar o documento como desejar.

- Para abrir a barra de ferramentas para editar o documento (ficheiro do word, texto, ou excel), seleccione .
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente junte ou afaste-os ou seleccione  → uma opção.
- Para procurar texto no documento, seleccione .
- Para adicionar a página actual aos favoritos, seleccione  → **Clipe de livro**.
- Para ajustar o documento ao ecrã, seleccione  → **Texto de refluxo**.
- Para enviar um ficheiro para outras pessoas, seleccione  → **Enviar**.
- Para ler o documento através da função texto por voz, seleccione  → **Texto para voz**.
- Para imprimir o ficheiro, seleccione  → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com algumas impressoras Samsung.

## ► Gerir documentos online

Para adicionar uma conta,

- 1 No menu Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Polaris Office**.
- 2 Seleccione **Adicionar conta**.
- 3 Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe, e seleccione **OK**.

Para gerir documentos,

- 1 No menu Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Polaris Office**.
- 2 Seleccione **Web Storage** → uma conta.
- 3 Visualize e gira os seus documentos no servidor conforme pretendido.

## Pesquisa de voz

Saiba como utilizar a função de comandos por voz para marcar um número, enviar mensagens, ou procurar localizações e informações por voz.





Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Pesquisa de voz**.
- 2 Seleccione **Falar agora**.
- 3 Diga um comando para o microfone.
- 4 Seleccione o nome do item que quer aceder.

## Relógio Mundial

Saiba como ver as horas em outra região.

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio mundial**.
- 2 Seleccione .
- 3 Introduza o nome duma cidade e seleccione-a da lista.  
Pode seleccionar uma cidade na vista de mapa mundo.
- 4 Seleccione .
- 5 Para adicionar relógios mundiais, repita os passos 2-4.



Para aplicar o horário de Verão aos relógios, toque sem soltar num relógio e seleccione **Hora de Verão**.

# Definições

## Aceder ao menu de Definições

- 1 No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione uma categoria de definição e uma opção.

## Ligações sem fios e redes

Alterar as definições para as ligações de rede sem fios.

### › Modo de voo

Desactive as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços exteriores à rede.

### › Wi-Fi

Activar ou desactivar a função de rede sem fios WLAN.

### › Definições Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Activar ou desactivar a função de rede sem fios WLAN.  
▶ p. 71
- **Notificação de rede:** Definir se o dispositivo deve avisar sempre que estiver disponível uma rede.
- **Política de suspensão Wi-Fi:** Defina quando o dispositivo deverá desligar a função WLAN.
- **Adicionar rede Wi-Fi:** Adicionar PA WLAN manualmente.

### › Definições Wi-Fi directo

- **Wi-Fi Direct:** Activar a função Wi-Fi Directo para ligar dois dispositivos através de uma rede Wi-Fi sem requerer um ponto de acesso.
- **Nome do dispositivo:** Visualize ou edite o nome e palavra-passe do seu dispositivo.



- **Estado:** Visualize o estado da ligação.
- **Desligar Wi-Fi Direct:** Desactivar a função Wi-Fi.

## › Kies via Wi-Fi

Ligue o seu dispositivo ao Samsung Kies através de WLAN.

## › Bluetooth

Activar ou desactivar a função de Bluetooth.

## › Definições Bluetooth

- **Bluetooth:** Activar ou desactivar a função de Bluetooth.  
► p. 74
- **Nome do dispositivo:** Defina um nome para o seu dispositivo Bluetooth.
- **Visível:** Defina o seu dispositivo para estar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- **Tempo limite visível:** Defina o período de tempo em que o dispositivo está visível.
- **Mostrar ficheiros recebidos:** Visualizar os ficheiros recebidos de outros dispositivos através da função Bluetooth.
- **Encontrar dispositivos próximos:** Procurar dispositivos Bluetooth disponíveis.

## › Definições de VPN

Configurar e ligar-se a redes VPN (Virtual Private Network).

► p. 77

## Som

Altere as definições de vários sons do seu dispositivo.

- **Vibrar:** Definir quando deverá o dispositivo vibrar para variados eventos.
- **Volume:** Ajuste o volume para as notificações (🗨️), sons de multimédia (🔊), tons de toque de alarme (🔔), e sons do sistema (🔊<sup>sys</sup>).

- **Tom de toque de notificação:** Seleccione um tom de toque para o alertar dos eventos.
- **Seleção audível:** Definir o dispositivo para emitir sons quando se selecciona uma aplicação ou uma opção do ecrã tátil.
- **Sons de bloqueio de ecrã:** Defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã tátil.
- **Reacção tátil:** Definir o dispositivo para vibrar quando tocar nas teclas.
- **Intensidade da vibração:** Ajustar a intensidade da vibração da reacção tátil.

## Ecrã

Altere as definições do ecrã.

- **Brilho:** Defina o ajuste do brilho do ecrã.
- **Apresentação do ecrã:**
  - **Estilo do tipo de letra:** Altere o tipo de letra para o texto mostrado. Pode transferir tipos de letra no Android Market seleccionando **Obter fontes online**.
  - **Ecrã principal:** Seleccione uma imagem de fundo para o ecrã Início.
  - **Ecrã bloqueado:** Seleccione uma imagem a ser exibida quando o ecrã está bloqueado.
- **Modo:** Seleccione um modo de exibição.
- **Rotação automática do ecrã:** Defina se pretende ou não que o seu dispositivo rode automaticamente o conteúdo, quando o girar.
- **Animação:** Definir que o dispositivo deve apresentar uma animação sempre que mudar de janela.
- **Duração luz de fundo:** Defina o período de tempo que o dispositivo deve esperar antes de desligar a luz de fundo do ecrã.

- **Regular autom. alim. ecrã:** Defina para poupar energia, ajustando o brilho do ecrã.
- **Calibração horizontal:** Calibre o acelerómetro para ajustar o eixo horizontal do dispositivo para um melhor reconhecimento do movimento.

## Modo de economia de energia

- **Utiliz. modo Econ. energ.:** Activa o modo de economia de energia automaticamente quando o nível da bateria estiver baixo.
- **Modo econ. energia lig.:** Seleccione um nível de energia para activar o modo de economia de energia.
- **Desligar Wi-Fi:** Desactiva a função WLAN quando o dispositivo não estiver ligado a um PA Móvel.
- **Desligar Bluetooth:** Desactiva a função Bluetooth quando não estiver a utilizá-la.
- **Desligar GPS:** Desactiva a função GPS quando não estiver a utilizá-la.
- **Desligar a sincronização:** Desactiva a sincronização quando o dispositivo não estiver a sincronizar com o servidor Web.
- **Brilho:** Activa as definições de brilho para o modo de economia de energia.
- **Brilho:** Defina o nível de brilho para o modo de economia de energia.
- **Duração luz de fundo:** Defina o período de tempo que o dispositivo deve esperar antes de desligar a luz de fundo do ecrã.
- **Sugestões econ. energia:** Saiba como reduzir o consumo de energia da bateria.

## Localização e segurança

Altere as definições de segurança do seu dispositivo e da função de GPS.

- **Utilizar redes sem fios:** Defina para utilizar WLANs para encontrar a sua localização.
- **Utilizar satélites GPS:** Permite definir o satélite GPS para encontrar a sua localização.
- **Utilizar a localização para Pesquisa Google:** Defina o dispositivo para usar a sua localização actual para pesquisas e serviços do Google.
- **Config. bloqueio ecrã:** Defina a forma de desbloquear o ecrã.
  - **Desligar:** Desactiva o bloqueio do ecrã.
  - **Não protegido:** Defina para utilizar um bloqueio de ecrã sem PIN, palavra-passe, ou padrão.
  - **Padrão:** Defina um padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.
  - **PIN:** Defina um PIN (numérico) para desbloquear o ecrã.
  - **Palavra-passe:** Defina uma palavra-passe (alfanumérica) para desbloquear o ecrã.
- **Info proprietário:** Edite o texto que pretende exibir no ecrã, no modo Bloqueio de ecrã.
- **Encriptar tablet:** Defina um PIN ou palavra-passe para encriptar o dispositivo para proteger os dados e informações guardadas no dispositivo. Assim que o dispositivo estiver encriptado, deverá inserir a palavra-passe de cada vez que ligar o dispositivo. Deverá carregar a bateria antes, uma vez que poderá demorar mais de uma hora para encriptar o seu dispositivo.
- **Controlos remotos:** Defina para controlar o dispositivo perdido remotamente, através da Web.
- **Palavras-passe visíveis:** Defina que o dispositivo deve apresentar a palavra-passe à medida que for introduzida.
- **Administradores de dispositivo:** Veja os administradores instalados no seu dispositivo. Pode activar administradores de dispositivo para aplicar novas políticas ao seu dispositivo.

- **Utilizar credenciais seguras:** Utilizar certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazen. USB:** Instale certificados encriptados que estão armazenados no armazenamento USB.
- **Definir palavra-passe:** Criar e confirmar uma palavra-passe para aceder às credenciais.
- **Limpar armazenamento:** Eliminar o conteúdo de credenciais do dispositivo e repor a palavra-passe.

## Aplicações

Alterar as definições para a gestão das aplicações instaladas.

- **Gerir aplicações:** Aceder à lista das aplicações instaladas no dispositivo e consultar informações sobre as aplicações.
- **Serviços em funcionamento:** Ver os serviços que utiliza e aceder aos mesmos para os gerir.
- **Utilização da memória:** Saiba a memória que tem disponível e a utilizada pelas aplicações.
- **Utilização da bateria:** Saiba a quantidade de energia consumida pelo seu dispositivo.
- **Origens desconhecidas:** Seleccione esta opção para transferir aplicações a partir de qualquer fonte. Se não seleccionar esta opção, só poderá transferir aplicações do Android Market.
- **Desenvolvimento:**
  - **Depuração de USB:** Seleccione para ligar o dispositivo a um PC utilizando um cabo USB. Esta opção destina-se ao desenvolvimento de aplicações.
  - **Manter actividade:** Definir para o ecrã do dispositivo permanecer ligado durante o carregamento da bateria.
  - **Localizações simuladas:** Permite o envio de dados de localização e serviço fictícios para um serviço de gestão de localizações (Location Manager) para fins de teste. Esta opção destina-se ao desenvolvimento de aplicações.
- **Samsung Apps:** Defina para receber notificações sobre novas aplicações da Samsung Apps.

## Contas e sincronização

Alterar as definições para a função de sincronização automática ou gerir as contas para sincronização.

- **Dados segundo plano:** Selecciona esta definição para utilizar a funcionalidade de sincronização automática. A sincronização automática será executada em segundo plano sem a necessidade de abrir aplicações e sincronizar dados.
- **Sinc. automática:** Definir que o dispositivo deve sincronizar automaticamente os dados de contactos, calendário e de e-mail.

## Definições de Movimento

Altere as definições que controlam o reconhecimento de movimento no seu dispositivo.

- **Activação do movimento:** Defina para utilizar o reconhecimento de movimento.
- **Inclinação:** Defina para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza imagens na Galeria, ou navega por páginas web, ao tocar sem soltar em dois pontos no ecrã, com os seus dedos, e inclinando o dispositivo para a frente e para trás.
- **Panorâmica:** Defina para mover um item para outra página, quando tocar sem soltar no item, e inclinar o dispositivo para a esquerda ou para a direita.

## Privacidade

- **Cópia seg. dos meus dados:** Defina para criar cópias de segurança das suas definições e dados de aplicações para o servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta:** Adicione e visualize a sua conta Google para criar uma cópia de segurança dos seus dados.
- **Restaurar automaticamente:** Defina para restaurar as suas definições e dados de aplicações quando estas forem reinstaladas no seu dispositivo.
- **Repor definições:** Reponha as suas configurações de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

## Armazenamento

Verifique a informação da memória do seu dispositivo.

## Idioma e introdução

Altere as definições para introdução de texto, reconhecimento de voz, e da função texto-para-voz.

### › Seleccionar idioma

Selecione um idioma para todos os menus e aplicações.

### › Definições de reconhecimento de voz

- **Idioma:** Selecione o idioma para o reconhecimento de voz do Google.
- **Pesquisa segura:** Defina o dispositivo para filtrar texto e/ou imagens explícitas dos resultados da procura por voz.
- **Bloquear palavras ofensivas:** Oculte palavras ofensivas dos resultados reconhecidos pelos resultados da procura de voz.


## › Definições de texto para voz (TTS)

- **Ouvir exemplo:** Ouvir o texto falado como exemplo. Instalar dados de voz para utilização com a funcionalidade de texto-para-voz.
- **Utilizar sempre as minhas definições:** Defina para utilizar a velocidade da fala e as definições de idioma que especificou, em vez das definições guardadas pelas aplicações.
- **Motor padrão:** Defina o motor de síntese de texto a ser utilizado para texto falado.
- **Instalar dados de voz:** Transferir e instalar dados de voz para utilização com a funcionalidade de texto-para-voz.
- **Velocidade da fala:** Seleccionar uma velocidade para a funcionalidade de texto-para-voz.
- **Idioma:** Seleccionar um idioma para a funcionalidade de texto-para-voz.
- **Motores:** Ver os motores de texto-para-voz transferidos a partir do Android Market.

## › Método de introdução actual

Visualize um tipo de teclado padrão para a introdução de texto.

## › Selector de método de introdução

Defina o dispositivo para ocultar ou exibir o ícone de definições de introdução de texto (). Se seleccionou **Automático**, o seu dispositivo irá ocultar ou exibir o ícone automaticamente, de acordo com o teclado.

## › Configurar métodos de introdução

- **Swype:**
  - **Swype:** Defina o dispositivo para utilizar o teclado Swype.
  - **Definições:**
    - Idioma:** Seleccionar idiomas para introdução de texto.
    - Feedback de áudio:** Definir para o alertar quando não existirem palavras alternativas para a introdução, clicando duas vezes na palavra.



**Vibrar ao premir:** Definir o dispositivo para vibrar quando tocar numa tecla.

**Mostrar sugestões:** Defina o dispositivo para mostrar automaticamente sugestões para as suas acções quando disponível.

**Sugestão de palavra:** Definir que o dispositivo deve apresentar sugestões enquanto introduz o texto. Esta função está apenas disponível para Inglês.

**Espaçamento autom.:** Definir o dispositivo para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.

**Maiúsculas autom.:** Define o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal de pontuação, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.

**Mostrar traço completo:** Defina para mostrar o percurso do seu arrastamento no teclado.

**Velocidade vs. precisão:** Definir o equilíbrio entre velocidade e precisão.

**Dicionário pessoal:** Defina o seu próprio dicionário. As palavras no seu dicionário irão surgir como sugestões para as suas introduções de texto.

**Redefinir o dicionário do Swype:** Elimine as palavras que adicionou ao dicionário.

**Ajuda do Swype:** Aceder a informações de ajuda para a utilização do teclado Swype.

**Introdução:** Saiba como introduzir texto mais rapidamente com o teclado Swype.

**Versão:** Ver informação sobre a versão.

- **Teclado do TalkBack:**

- **Teclado do TalkBack:** Defina o dispositivo para utilizar o teclado TalkBack.

- **Definições:**

- Ver tutorial:** Saiba como introduzir texto com o teclado TalkBack.

- Escrita automática:** Activar o modo de escrita automática.

- Vibrar ao premir as teclas:** Definir o dispositivo para vibrar quando tocar numa tecla.

**Som ao premir as teclas:** Defina o dispositivo para emitir sons quando tocar nas teclas.

**Letras maiúsculas automáticas:** Define o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal de pontuação, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.

**Mostrar tecla das definições:** Definir se pretende ou não exibir a tecla de definições.

**Entrada de voz:** Active a função de introdução de voz para inserir texto por voz no teclado TalkBack.

- **Teclado do Android:**

- **Teclado do Android:** Defina o dispositivo para utilizar o teclado Android.

- **Activar métodos de introdução:** Seleccione os idiomas a serem utilizados para a introdução de texto.

- **Definições:**

**Letras maiúsculas automáticas:** Define o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal de pontuação, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.

**Vibrar ao premir as teclas:** Definir o dispositivo para vibrar quando tocar numa tecla.

**Som ao premir as teclas:** Definir o dispositivo para emitir sons quando tocar numa tecla.

**Auto correcção:** Defina o dispositivo para corrigir automaticamente palavras com erros.

**Mostrar sugestões de correcção:** Definir o dispositivo para adivinhar palavras com base no que está a escrever e apresentar palavras sugeridas.

- **Teclado Samsung:**

- **Teclado Samsung:** Defina o dispositivo para utilizar o teclado Samsung.

- **Definições:**

- Idioma de introdução:** Seleccione os idiomas a serem utilizados para a introdução de texto.

- XT9:** Activar o modo XT9 para introduzir texto com o modo de introdução de Texto inteligente.

- Definições avançadas de XT9:** Activar as funções avançadas do modo XT9 tais como, preenchimento automático, correcção automática ou substituição automática, e configurar a sua própria lista de palavras.

- Ponto final automático:** Defina o dispositivo para inserir um ponto final quando tocar duas vezes na barra de espaço.

- Maiúsculas automáticas:** Define o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal de pontuação, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.

- Entrada de voz:** Active a função de introdução de voz para inserir texto por voz no teclado Samsung.

- Som ao premir as teclas:** Definir o dispositivo para emitir sons quando tocar numa tecla.

- Tutorial:** Saiba como introduzir texto com o teclado Samsung.

## Acessibilidade

Altere as definições para as funções de acessibilidade.

- **Acessibilidade:** Activa uma aplicação de acessibilidade que transferiu, como o Talkback ou Kickback, que podem fornecer reacções como voz, melodias ou vibração.
- **Serviços de acessibilidade:** Seleccione uma aplicação de acessibilidade para usar. Esta opção está disponível apenas quando transfere aplicações de acessibilidade para o seu dispositivo.
- **Transferir scripts de acessibilidade:** Defina para permitir a transferência de scripts de acessibilidade do Google.
- **Atraso de tocar sem largar:** Defina o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.

## Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar como a hora e data são mostradas no ecrã do seu dispositivo.



Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a data e hora serão reiniciadas.

- **Definir data:** Definir a data actual manualmente.
- **Definir hora:** Definir a hora actual manualmente.
- **Seleccionar fuso horário:** Defina o seu fuso horário.
- **Formato 24 horas:** Definir que a hora deve ser apresentada no formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de data:** Seleccione um formato de data.

## Acerca do tablet

Aceder a informações sobre o seu dispositivo, consultar o estado do dispositivo e actualizar o sistema do dispositivo.

# Resolução de problemas

## O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

## O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu dispositivo tiver um ecrã táctil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã táctil. As capas protectoras impossibilitam que o dispositivo reconheça os seus comandos e não são recomendadas para dispositivo com ecrãs tácteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã táctil.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado contacte o Centro de Assistência da Samsung local.

## O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o dispositivo estiver bloqueado, ou não responder, prima sem soltar [⏻] durante 10 a 15 segundos. O dispositivo será reiniciado automaticamente.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. No ecrã Início, abra a lista de aplicações e seleccione

**Definições → Privacidade → Repor definições → Repor dados → Apagar tudo.**

## **O dispositivo emite sons e o ícone da bateria pisca**

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

## **A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se**

Se a bateria já não carregar totalmente, deverá substituí-la por uma nova. Leve o seu dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

## **O dispositivo está quente ao toque**

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do dispositivo.

## **Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara**

O seu dispositivo Samsung tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## **Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música**

Poderá não conseguir reproduzir alguns ficheiros de música no seu dispositivo Samsung devido a várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

## **Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth**

- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## **Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um PC**

- Certifique-se de que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que o PC possui os controladores apropriados instalados e actualizados.

# Precauções de segurança

Para evitar ferimentos em si e noutras pessoas, e danos ao seu dispositivo, leia toda a informação que se segue antes de utilizar o dispositivo.

## Aviso: Evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões

**Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas, nem tomadas desencaixadas**

**Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador**

**Não torça nem danifique o cabo de electricidade**

**Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas**

**Não provoque curto-circuitos no carregador nem na bateria**

**Não deixe cair nem cause embates no carregador nem na bateria**

**Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante**

**Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas**

O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco de atrair raios.

**Não manuseie uma bateria de íões de Lítio danificada ou com fugas**

Para a eliminação segura das baterias de íões de Lítio, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.



## **Manusear e eliminar as baterias e os carregadores adequadamente**

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositivo. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.
- Nunca elimine baterias ou dispositivos com fogo. Siga todos os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou dispositivos usados.
- Nunca coloque as baterias ou o dispositivo sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a pressões externas elevadas as quais podem resultar num curto-circuito interno e sobreaquecimento.

## **Proteja o dispositivo, baterias e carregadores de danos**

- Evite expor o dispositivo e as baterias a temperaturas muito baixas ou muito elevadas.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento, assim como a duração do dispositivo e das baterias.
- Impeça que as baterias entrem em contacto objectos metálicos, dado que isso poderá criar uma ligação entre os pólos + e – das baterias e resultar em danos temporários ou permanentes nas baterias.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

## **Atenção: Siga todos os avisos de segurança e regulamentos se utilizar o dispositivo em áreas restritas**

### **Desligue o dispositivo nos locais onde o seu uso for proibido**

Cumpra com todos os regulamentos que limitem o uso de um dispositivo móvel numa determinada área.

### **Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos**

A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.

## **Não utilize o dispositivo perto de um pacemaker**

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Se tiver de utilizar o dispositivo, mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm em relação ao pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

## **Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências**

Se for portador de equipamentos médicos, contacte o fabricante do equipamento para assegurar a segurança do seu equipamento de radiofrequências.

## **Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências**

Alguns aparelhos de audição poderão sofrer interferências das radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para assegurar a segurança do seu aparelho de audição.

## **Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos**

- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

## **Desligue o dispositivo sempre que estiver num avião**

Utilizar o dispositivo num avião é ilegal. O dispositivo poderá interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

## **Os dispositivos electrónicos num veículo motorizado poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo**

Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

## Cuidados e utilização correcta do seu dispositivo móvel

### **Mantenha o dispositivo seco**

- A humidade e todos os tipos de líquidos podem danificar as peças ou os circuitos electrónicos do dispositivo.
- Quando molhado, por favor desligue o seu dispositivo. Caso o dispositivo já esteja ligado, desligue-o e retire imediatamente a bateria (caso o dispositivo não se desligue, ou não consiga retirar a bateria, deixe como estiver). Em seguida, deve secar o dispositivo com uma toalha e levá-lo a um centro de assistência.
- Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

### **Não utilize nem guarde o dispositivo em áreas sujas com pó**

O pó pode fazer com que o dispositivo se avarie.

### **Não guarde o dispositivo em superfícies inclinadas**

Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

### **Não guarde o dispositivo em áreas quentes ou frias. Utilize o dispositivo entre -20° C e 45° C**

- O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80° C.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (por exemplo, no tablier dum carro).
- Guarde a bateria entre -20° C e 45° C.

### **Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares**

- O dispositivo poderá ficar deformado ou avariar-se.
- Se os pólos da bateria entrarem em contacto com objectos metálicos, poderá ocorrer um incêndio.

### **Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos**

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.
- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos por largos períodos de tempo.

## **Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão**

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

## **Não deixe cair nem cause embates no dispositivo**

- O ecrã do dispositivo poderá ficar danificado.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

## **Caso a câmara do seu dispositivo tenha flash ou luz, não os utilize demasiado perto dos olhos de pessoas ou animais**

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

## **Tenha cuidado quando for exposto a luzes intermitentes**

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas na sala e não coloque o ecrã demasiado perto dos seus olhos.
- Ataques ou perdas de consciência podem ocorrer se estiver exposto a luzes intermitentes quando visualizar vídeos ou jogar jogos Flash por períodos extensos. Se sentir qualquer desconforto, pare imediatamente de utilizar o dispositivo.

## **Reduza o risco de ferimentos por acções repetitivas**

Quando realiza de forma repetida algumas acções, tal como premir as teclas, desenhar caracteres num ecrã táctil com os seus dedos ou jogar, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas suas mãos, pescoço, ombros, ou outras partes do seu corpo. Ao utilizar o dispositivo por grandes períodos de tempo, segure-o de forma suave, prima as teclas levemente e faça pausas frequentes. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois de tal utilização, deve parar de utilizar o dispositivo e consultar um médico.

## **Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador**

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para os fins a que se destinam.

## **Utilize baterias, carregadores, acessórios e consumíveis aprovados pelo fabricante**

- O uso de baterias ou carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil do dispositivo ou causar avarias no dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

## **Não coloque o dispositivo ou a bateria na boca**

- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

## **Ao utilizar o dispositivo:**

- Fale directamente para o microfone.
- Evite o contacto com a antena interna do dispositivo. Tocar na antena poderá fazer com que o dispositivo transmita mais frequência rádio do que a necessária.

## **Proteja a sua audição e ouvidos quando utilizar um auricular**



- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a volumes de som elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.
- Em ambientes secos, pode-se gerar electricidade estática no auricular. Evite utilizar auriculares em ambientes secos, ou toque num objecto de metal para descarregar a electricidade estática antes de ligar um auricular ao dispositivo.

## **Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto anda ou se movimentar**

Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.

## **Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura**

Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo.

## **Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo**

- Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Para qualquer intervenção necessária, leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung.
- Não desmonte nem perfure a bateria, dado que tal poderá causar uma explosão ou incêndio.

## **Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo**

A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e evitar o funcionamento correcto do dispositivo. Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do produto, pode sentir alguma comichão, eczema, ou inchaço da pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o produto e contacte o seu médico.

## **Limpeza do dispositivo:**

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Não utilize químicos nem detergentes.

## **Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido**

O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

## **Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina**

## **Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público**

## **Não permita que menores utilizem o dispositivo**

O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o dispositivo, pois poderão magoar-se ou a outras pessoas, ou danificar o dispositivo.

## **Instalar dispositivos e equipamentos com precaução**

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

## **A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados**

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

## **Mantenha os seus dados pessoais e importantes seguros**

- Enquanto utiliza o dispositivo, certifique-se de que cria cópias de segurança dos seus dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por eventuais perdas de dados.
- Quando deixar de utilizar o dispositivo de forma permanente, crie uma cópia de segurança de todos os seus dados e reponha, em seguida, as definições de fábrica para evitar um uso indevido das suas informações pessoais por terceiros.

## **Não distribua material protegido por copyright**

Não distribua material protegido por copyright, que foram gravados para terceiras partes, sem a permissão dos proprietários respectivos. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

## **Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)**

O dispositivo está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estas normas proíbem a venda de dispositivos móveis que excedam um nível de exposição máximo (conhecido como SAR – Specific Absorption Rate) de 2,0 W/kg.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi 0,164 W/kg. Durante a utilização normal, o SAR real deverá ser mais baixo, dado que o dispositivo foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o dispositivo reduz a exposição geral à energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do dispositivo com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE).



Ao transportar ou utilizar o produto, mantenha-o afastado do corpo a uma distancia de 5 mm para assegurar o cumprimento com os requisitos de exposicao a RF.

## Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com diferentes sistemas de recolha)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por

exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do

seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

## Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final

do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

A bateria recarregável incorporada neste produto não pode ser substituída pelo utilizador. Para mais informações sobre a sua substituição, por favor contacte a sua operadora.



## Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

“OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS “COMO ESTÃO”. A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRA CONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS.”

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura, e a Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

# Índice remissivo

## Alarmes

- criar 79
- desactivar 79
- parar 79

## Bateria

- carregar 10

## Bluetooth

- activar 74
- enviar dados 75
- procurar e emparelhar com outros dispositivos 74
- receber dados 75

## Brilho, ecrã 23

## Browser

- abrir múltiplas páginas 33
- adicionar favoritos 33
- navegar pelas páginas web 31
- procurar informações por voz 33

## Calendário

- criar eventos 66
- ver eventos 67

## Câmara

- capturar fotografias 52
- gravar vídeos 57
- personalizar a câmara 56
- personalizar a câmara de vídeo 59

## Contactos 63

- criar 63
- obter 63

## Definições

- acerca do tablet 100
- acessibilidade 100
- aplicações 93
- armazenamento 95
- contas e sincronização 94
- data e hora 100
- definições de movimento 94
- ecrã 90
- idioma e introdução 95
- ligações sem fios e de redes 88
- localização e segurança 92
- modo de economia de energia 91
- privacidade 95
- som 89

## Desembalar 9

## Dispositivo

- definições 88
- esquema 13
- ícones indicadores 15
- ligar ou Desligar 12
- painel de atalhos 20
- personalizar 22
- teclas 14

## eBook 80

- importar 81

## Ecrã início

- adicionar itens 19
- mover itens 20
- remover itens 20

- Ecrã táctil
  - bloquear 17
  - usar 16
- E-mail
  - enviar 45
  - ver 46
- Fotografias
  - capturar 52
  - capturar por cenário 54
  - ver 61
- Galeria
  - reproduzir vídeos 62
  - ver fotografias 61
- Gestor de ficheiros
  - abrir ficheiros 83
  - copiar ou cortar ficheiros 84
  - eliminar ficheiros 84
  - formatos de ficheiro suportados 82
- Gestor de transferências 80
- Google Mail 42
- Google Maps 38
- Google Talk 47
- Hora e data, definir 22
- Idioma 95
- Internet
  - ver o browser Web
- Introdução de texto 25
- Leitor de música
  - adicionar ficheiros 49
  - criar listas de reprodução 50
  - reproduzir música 50
- Leitor de vídeos 62
- Ligações
  - Bluetooth 73
  - PC 69
  - VPN 77
  - WLAN 71
- Ligações do PC
  - armazenamento em massa 70
  - Samsung Kies 69
  - Windows Media Player 70
- Ligações VPN
  - criar 77
  - ligar a uma VPN 78
- Lista de aplicações
  - aceder 21
- Lista telefónica
  - criar contactos 63
  - localizar contactos 64
- Market 36
- Memorandos
  - criar 68
  - ver 68
- Memorandos de esboço 84
- Memorandos de texto 68
- Mensagens
  - configurar contas de e-mail 44
  - enviar e-mail 45
- Modo de voo 12
- Modo silencioso 22
- Music hub 51
- Pesquisa Google 82

Pesquisa por voz 87

Polaris Office 85

Relógio mundial 87

Samsung Apps 41

Samsung Kies 69

## Vídeos

capturar 57

reproduzir 62

## WLAN

activar 71

procurar e ligar-se às redes

WLAN 71

## YouTube 37

transferir vídeos 37

ver vídeos 37

## Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós,

**Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

### **Dispositivo portátil Bluetooth/Wi-Fi : GT-P7510**

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR	EN 62209-2 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 50371 : 2002 Recomendação do Conselho 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
RADIO	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Marca de identificação: 0168



A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.  
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2011. 04. 14

Joong-Hoon Choi / Gestor do laboratório

(local e data de emissão)

(nome e assinatura do responsável)



\* Esta não é a morada do Centro de Apoio Samsung. Por favor verifique a garantia ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto, para saber a morada e o número de contacto do Centro de Apoio Samsung.

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, tal depende do software do dispositivo ou do fornecedor de serviços.

### **Para instalar o Kies (PC Sync) Kies**

1. Transfira a última versão do Kies do website da Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) e instale-o no seu PC.
2. Use um cabo de dados para o PC e conecte o seu dispositivo com o seu PC. O Samsung Kies irá iniciar automaticamente.

Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo-clique no ícone Samsung Kies no seu PC.

Use como referência a ajuda do Kies para mais informação.